



HEARTH PRODUCTS

P/N 775222M REV. F 09/2011



OTL Report No. 050-S-16b-5

Ce manuel d'installation est disponible en français, s'il vous plaît en faire la demande. Numéro de la pièce 775222CF.

INSTALLATION AND OPERATION

DIRECT-VENT
VISION™

ELITE™ SERIES

MODELS

VISN-25/35

SDVSS-25/35

This Gas Stove is factory equipped for 35,000 BTU input and can be converted to 25,000 using a smaller orifice (provided in optional orifice kit P/N H5966).

WARNING AVERTISSEMENT

HOT GLASS WILL
CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS
UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN TO
TOUCH GLASS.



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSER REFROIDIR LA SURFACE
VITRÉE AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

This appliance may be installed in an aftermarket permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes. This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate. This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.

WARNING: If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**
 - Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

INSTALLER: Leave this manual with the appliance.
CONSUMER: Retain this manual for future reference.

INSTALLATEUR: Laissez cette notice avec l'appareil.
CONSOMMATEUR: Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de bien suivre les instructions données dans cette notice pour réduire au minimum le risque d'incendie ou d'explosion ou pour éviter tout dommage matériel, toute blessure ou la mort.

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.
- **QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:**
 - Ne pas tenter d'allumer d'appareil.
 - Ne touchez à aucun interrupteur. Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous trouvez.
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
 - Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.
- L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié ou par le fournisseur de gaz.

REPLACEMENT PARTS - VISN-25/35 AND SDVSS-25/35

Cat. No.	Description
H3136	Cassette Assembly, NG (if LP, also requires 75265 conversion kit)
H6034	Burner Assembly
H5922	Pilot Assembly, NG or LP
H5942	Gas Control Valve, NG (if LP, also requires H5945 LP Regulator)
H5943	Regulator, NG
H5945	Regulator, LP
H5966	Orifice, Main Burner, #42 NG, 25,000 BTU
H5967	Orifice, Main Burner, #34 NG, 35,000 BTU
H5964	Orifice, Main Burner, LP #53, 25,000 BTU
H5970	Orifice, Main Burner, LP #50, 35,000 BTU
H3071	Blower
H5875	Blower Snap Switch
H5877	Blower Speed Control (rheostat)
H5744	On/Off Switch
H3119	On/Off Switch Wires
H5745	Piezo Igniter
H5660	Power Cord
H5871	Log Set
H5863	Bag of Embers (volcanic stone)
H5864	Bag of Rockwool
H5870	Brick Panel
H5991	Firebox Door w/Glass
H5992	Door Assembly Side w/Glass
H6011	Flue Restrictor
H6012	Sight Obstructor
H5918	Door Hinges, 2 per Stove
H5894	Spring Handle, Gold
H5895	Spring Handle, Nickel

Contact an Lennox Hearth Products dealer to obtain any of these parts. Never use substitute materials. Use of non-approved parts can result in poor performance and safety hazards.

 **WARNING**

Failure to position the parts in accordance with these diagrams or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

 **AVERTISSEMENT**

Risque de dommages ou de blessures si les pièces ne sont pas installées conformément à ces schémas et ou si des pièces autres que celles spécifiquement approuvées avec cet appareil sont utilisées.

ACCESSORIES - VISN-25/35 AND SDVSS-25/35

Product Reference Information

Cat. No.	Description	Ship. Weight	Ship. Volume
55107C	VISN 25/35, Direct-Vent Freestanding Gas Stove	189 lb.	24.06 cu. ft.
H8402	SDVSS, Direct-Vent Freestanding Gas Stove	189 lb.	24.06 cu. ft.

Trim Kits (ref. form #775290M)

Kits Include: Matching Trim for Glass, Louvers and Ash Lip

Cat. No.	Model	Description
75276	VISN-TRIM-B-G	Black Trim/Gold Handle
75277	VISN-TRIM-B-N	Black Trim/Nickel Handle
75274	VISN-TRIM-G-G	Gold Trim/Gold Handle
75275	VISN-TRIM-N-N	Brushed Nickel Trim/Nickel Handle

Touch-Up Paint Kit



H8159	TSPK-B	Touch-Up Paint, Metallic Black (12 oz aerosol)
-------	--------	--

NOTE: The form numbers referenced are the part numbers of the instruction sheets included in kits.

Controls



Wall
Thermostat



Remote
Control

H4635	DWTK	Wall Thermostat, Digital
H0251	RCL-STAT	Remote Control, Deluxe Thermostat, DC <i>(ref. form #750129M)</i>
70005	RT-AC	Remote Control, Thermostat, AC <i>(ref. form #775280M)</i>

Gas Conversion Kits



Cat. No.	Model	Description
75266	VISN-CD-LP to NG	Conversion Kit LP to NG <i>(ref. form #775236M)</i>
75265	VISN-CK-NG to LP	Conversion Kit NG to LP <i>(ref. form #775245M)</i>

Orifice Main Burner #36 NG, 33,000 BTU

(converts from standard 35,000 BTU input to optional 25,000 BTU input)



Cat. No.	Description
H5966	Orifice, Main Burner, #42 NG, 25,000 BTU

SAFETY / LISTING LABEL - VISN-25/35 AND SDVSS-25/35

Tested & Listed By **OTL US** Portland Oregon USA
 OMNI-Test Laboratories, Inc.
 Report No. / Numéro de Rapport
 050-S-16b-5

MODEL / MODÈLE **VISION™ 35** SERIAL NO.

MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR:
LENNOX HEARTH PRODUCTS
 PO BOX 987
 AUBURN, WA., USA 98071



FACTORY EQUIPPED FOR NATURAL GAS. IF CONTROL PANEL CONTRADICTS THIS LABEL, UNIT FUEL TYPE HAS BEEN CONVERTED. CET APPAREIL EST MUNI D'ÉQUIPEMENT POUR L'USAGE DU GAZ NATUREL. SI L'ÉTIQUETTE DU PANNEAU DES COMMANDES CONTRDIENT CETTE ÉTIQUETTE, C'EST QUE LE TYPE DE CARBURANT DE CET APPAREIL A ÉTÉ CONVERTI.

VENTED GAS FIREPLACE HEATER - NOT FOR USE WITH SOLID FUEL

MAY BE INSTALLED IN RESIDENTIAL BEDROOMS AND MANUFACTURED (MOBILE) HOMES. TESTED TO ANSI Z21.88-2005/CSA 2.33-2005 "VENTED GAS FIREPLACE HEATERS", UL307b, CSA P.4.1-02, AND CGA 2.17-M91. THIS APPLIANCE MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH LOCAL CODES, IF ANY. IF NOT, FOLLOW THE CURRENT ANSI Z23.1/NFPA 54-LATEST EDITION (USA) OR CAN/CGA B149.1-LATEST EDITION (CANADA) AND SAFETY STANDARD, TITLE 24 CFR, PART 3280 FOR MOBILE HOMES. ALSO, APPLIANCE MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER'S INSTALLATION INSTRUCTIONS.

THIS APPLIANCE IS ONLY FOR USE WITH THE TYPE OF GAS INDICATED ON THE RATING PLATE AND MAY BE INSTALLED IN AN AFTERMARKET, PERMANENTLY LOCATED, MANUFACTURED (MOBILE) HOME WHERE NOT PROHIBITED BY LOCAL CODES. SEE OWNER'S MANUAL FOR DETAILS. THIS APPLIANCE IS NOT CONVERTIBLE FOR USE WITH OTHER GASES, UNLESS A CERTIFIED KIT IS USED.

DANGER: RISK OF ELECTRICAL SHOCK. DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT. IF ELECTRICALLY CONNECTED, CONNECTIONS AND GROUNDING MUST BE IN ACCORDANCE WITH LOCAL CODES, IF ANY. IF NOT, FOLLOW THE CURRENT NATIONAL ELECTRICAL CODE ANSI/NFPA 70-LATEST EDITION (USA) OR CSA C22-1-LATEST EDITION (CANADA).



RATINGS	Model VISION 35		Model VISION 25	
	NATURAL GAS	LP GAS	NATURAL GAS	LP GAS
MAX/INP INPUT BTUH 0-2,000 FT (0-610 M)*	35,000/23,000	35,000/23,500	25,000/17,500	25,000/18,000
MANIFOLD PRESSURE (IN. WC)	3.5	10.0	3.5	10.0
MIN. INLET PRESSURE (IN. WC)	5.0	11	5.0	11
ORIFICE (DMS) 0-2,000 FT (0-610 M)*	#34/.111 IN.	#50/.070 IN.	#42/.093 IN.	#53/.059 IN.

*UNIT FACTORY EQUIPPED FOR 0-2000 FT/0-610 M, IN CANADA 0-4500 FT/0-1370 M
 ELECTRICAL RATINGS: 120 VAC, 60 HZ, LESS THAN 2 AMPS

VENTING: THIS APPLIANCE MUST BE PROPERLY CONNECTED TO A VENTING SYSTEM IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS. SEE MANUFACTURER'S INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR APPROVED PIPE BRANDS AND PIPE SEALING PROCEDURES. FOR ALTITUDES ABOVE 2,000 FT/610M (IN CANADA 4500 FT/1370M) DE-RATE THE APPLIANCE BY FOUR (4)% FOR EVERY 1,000 FT (405 M).

THIS VENTED GAS FIREPLACE HEATER IS NOT FOR USE WITH AIR FILTERS.

MINIMUM CLEARANCES TO COMBUSTIBLES IN INCHES / DÉGAGEMENTS AUX COMBUSTIBLES - POUÇES

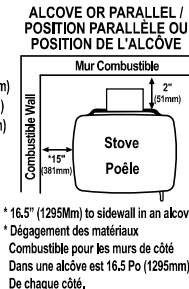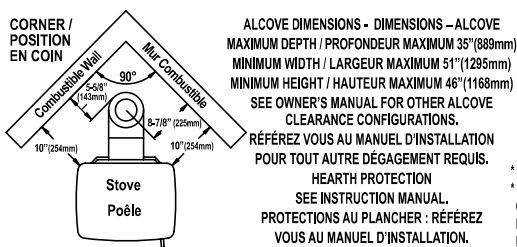

CAUTION: HOT WHILE IN OPERATION. DO NOT TOUCH. SEVERE BURNS MAY RESULT. KEEP CHILDREN, CLOTHING, FURNITURE, GASOLINE AND OTHER LIQUIDS HAVING FLAMMABLE VAPORS AWAY. KEEP BURNER AND CONTROL COMPARTMENT CLEAN. SEE INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS ACCOMPANYING APPLIANCE. FOR USE WITH GLASS DOORS CERTIFIED WITH THIS APPLIANCE ONLY. DO NOT OPERATE THE APPLIANCE WITH GLASS REMOVED, CRACKED OR BROKEN. REPLACEMENT OF THE PANEL(S) SHOULD BE DONE BY A LICENSED OR QUALIFIED PERSON.

WARNING: IMPROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT, ALTERATION, SERVICE OR MAINTENANCE CAN CAUSE INJURY OR PROPERTY DAMAGE. REFER TO THE OWNER'S INFORMATION MANUAL PROVIDED WITH THIS APPLIANCE. FOR ASSISTANCE OR ADDITIONAL INFORMATION CONSULT A QUALIFIED INSTALLER, SERVICE AGENCY OR GAS SUPPLIER.

Part No./ No. Pièce #36242 Rev. B, 2/08 DO NOT REMOVE OR COVER THIS LABEL MADE IN U.S.A.

HOMOLOGUÉ FOYER RADIANT PRÉFABRIQUÉ AU GAZ - NE PAS UTILISER AVEC DU COMBUSTIBLE SOLIDE

MAY BE INSTALLED IN RESIDENTIAL BEDROOMS AND MANUFACTURED (MOBILE) HOMES. TESTÉ SELON LA NORME ANSI Z21.88-2005/CSA 2.33-2005 «FOYER RADIANT AU GAZ», UL307b, CSA P.4.1-02, ET CGA 2.17-M91. CET APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES CODES RÉGIONAUX ET DU CODE D'INSTALLATION ANSI NFPA 54-DERNIÈRE ÉDITION (ÉTATS-UNIS), OU CAN/CGA-B149.1-DERNIÈRE ÉDITION (CANADA) POUR LES MAISON MOBILE LE STANDARD DE SÉCURITÉ EST TITRE 24CFR, PART 3280 . CET APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLER SELON LES SPÉCIFICATIONS DU MANUFACTURIER.

CET APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE TYPE DE GAZ INDICUÉ SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE MAISON PRÉUSINÉE OU DANS UNE MAISON MOBILE FIXE. LÀ OÙ LES CODES RÉGIONAUX LE PERMETTENT, VOIR LE MANUEL D'ENTRETIEN POUR PLUS DE DÉTAILS. CET APPAREIL NE PEUT PAS ÊTRE CONVERTI POUR L'USAGE AVEC D'AUTRES TYPES DE GAZ À MOINS D'UTILISER UNE TROUSSE DE CONVERSION HOMOLOGUÉE.

DANGER: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT D'EN FAIRE L'ENTRETIEN. SI L'APPAREIL REQUIERT UN BRANCHEMENT ÉLÉTRIQUE, LES RACCORDEMENTS ET LA MISE À LA TERRE DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX EXIGENCES DES CODES RÉGIONAUX ET DU CODE D'INSTALLATION ANS/NFPA 70 OU CSA C22-1.

SPÉCIFICATIONS	Modèle VISION 35		Modèle VISION 25	
	GAZ NATUREL	GAZ PROPANE	GAZ NATUREL	GAZ PROPANE
ENTRÉE MAX/MIN BTU/HR 0-4500 pi (0-1370 M)*	35000/23000	35000/23500	25000/17500	25000/18000
PRESSION À LA SORTIE (IN. WC/C.E.)	3,5	10,0	3,5	10,0
PRESSION MINIMUM D'ENTRÉE DU GAZ (IN. WC/C.E.)	5,0	11	5,0	11
ORIFICE (DMS) 0-4500 pi (0-1370 M)*	#34/.111"	#50/.070"	#42/.093"	#53/.059"

* L'APPAREIL PRÉUSINÉ EST MUNI D'ÉQUIPEMENT POUR 0-2000 PIEDS (0-610 M). AU CANADA 0-4500 PIEDS (0-1370M). SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUE 120 VCA, 60 HZ, MOINS DE 2 AMPÈRES

CONDUIT: CET APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLER SEULEMENT AVEC UN CONDUIT D'ÉVACUATION RECOMMANDÉ PAR LE MANUFACTURIER. TOUJOURS SE RÉFÉRER AU MANUEL D'INSTALLATION.

EN ALTITUDE, AU-DELÀ DE 2000 PI/610 M. (AU CANADA 0-4500 PI/0-1370M) LA CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE L'APPAREIL DIMINUE DE QUATRE (4)% POUR CHAQUE 1000 PI (405 M).

CE FOYER RADIANT AU GAZ À ÉVACUATION N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC DES FILTRES À AIR.

DANGER: CET APPAREIL DÉGAGE DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES ET DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ À L'ÉCART DES ENDROITS TRÈS PASSANTS ET LOIN DES MEUBLES ET RIDEAUX. SURVEILLEZ LES ENFANTS QUI SE TROUVENT DANS LA PIÈCE. GARDEZ LA ZONE AUTOUR DU FOYER EXEMPTÉ DE MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES, D'ESSENCE ET AUTRES VAPEURS ET LIQUIDES INFLAMMABLES. MAINTENEZ LE BRÛLEUR ET LE BOÎTIER DES COMMANDES PROPRE EN TOUT TEMPS. VOIR LES MANUELS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN QUI ACCOMPAGNENT L'APPAREIL. SEUL LE PANNEAU VITRÉ FOURNI PAR LE MANUFACTURIER PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC CET APPAREIL. EN AUCUN CAS, L'APPAREIL NE PEUT ÊTRE UTILISÉ SANS LA VITRE OU AVEC LA VITRE BRISÉE. LE REMPLACEMENT DE LA VITRE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN TECHNICIEN DE SERVICE QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT: UNE INSTALLATION INADÉQUATE DE MÊME QU'UN AJUSTEMENT, UNE MODIFICATION, UNE RÉPARATION OU UN ENTRETIEN INCORRECTS PEUVENT CAUSER DES BLESSURES OU DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ. RÉFÉREZ-VOUS AU MANUEL D'ENTRETIEN LIVRÉ AVEC CET APPAREIL. POUR DE L'ASSISTANCE, CONSULTEZ UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ, UNE ENTREPRISE DE SERVICE OU UN FOURNISSEUR DE GAZ.

DATE OF MANUFACTURE / DATE DE FABRICATION

2011	2012	2013	2014	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JANV	FEVR	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC

NE PAS RETIRER CETTE ÉTIQUETTE Fabriqué aux U.S.A. IGN 08-0710

LIGHTING LABEL - VISN-25/35 AND SDVSS-25/35

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING

WARNING: IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, INJURY OR LOSS OF LIFE.

CAUTION: HOT WHILE IN OPERATION. DO NOT TOUCH. KEEP CHILDREN, FURNITURE, GASOLINE AND OTHER LIQUIDS WITH FLAMMABLE VAPORS AWAY. NEVER OPERATE UNIT WITH GLASS DOOR OFF OR ATTEMPT TO OPEN THE DOOR WHILE HOT.

- This appliance is equipped with a piezo ignition device to light the pilot. When lighting the pilot, follow these instructions exactly.
- BEFORE LIGHTING, smell around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

- DO NOT try to light the appliance.
 - DO NOT touch any electric switch; do not use any phone in the building.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Use only your hand to push in or turn the gas control knob. Never use any tool. If the knob will not push in or turn by hand, don't try to repair it, call a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion.
 - DO NOT use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

OPERATING INSTRUCTIONS

CAUTION: YOUR LENNOX GAS APPLIANCE MUST ALWAYS BE OPERATED WITH GLASS DOOR IN PLACE.

STOP! Read the safety information above before proceeding.


- Open the lower door. Make sure gas supply shut-off cocks are open and ON/OFF Rocker Switch is "OFF". If equipped with a thermostat, set it to the lowest setting.
- Turn off all electrical power to the appliance.
- Push in Gas Control Knob slightly and turn clockwise to "OFF".

- NOTE:** Knob cannot be turned from "PILOT" to "OFF" unless Knob is pushed in slightly. Do not force.
- Wait five (5) minutes to clear out any gas. If you smell gas, STOP! Follow "B" above. If you don't smell gas continue.
 - Locate the pilot by looking at the center bottom of the back log. Blue flame will be seen when the pilot is lit.

- Turn the gas control knob counterclockwise to the "PILOT" position.
- Push the knob all the way in and hold in that position. Immediately light the pilot by pressing the igniter button several times until pilot is lit. Continue to hold the knob in for about 30 seconds after the pilot is lit. Release knob and it will pop back out.

- Pilot should remain lit. If it goes out, repeat steps 4-8 holding knob in an additional 15 seconds after pilot is lit.
- If knob does not pop out when released, stop and immediately call your service technician or gas supplier.
 - If the pilot will not stay lit after several tries, turn the gas control knob to "OFF" and call your service technician or your gas supplier.

- After pilot is lit, turn gas control counterclockwise to "ON". Knob can only be turned "ON" if the knob has popped out.
- To turn burner on, turn "ON/OFF" rocker switch to "ON" or set the thermostat to the desired temperature above room temperature.
- Adjust the flame height (and heat output) by turning the flame height knob clockwise for reduced flame and counterclockwise for full flame.
- Turn on all electrical power to the appliance.
- Set the blower to the desired air flow after it turns on when the appliance reaches operating temperature.

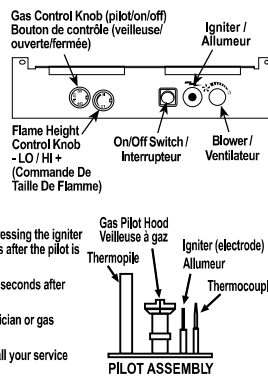

TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE

- Turn off the "ON/OFF" rocker switch and/or thermostat (if installed).
- Turn off electric power to the appliance if service is to be performed.
- Turn gas control knob clockwise to "OFF". Do not force.

This appliance needs fresh air for safe operation and must be installed so there are provisions for adequate combustion and ventilation air. See Installation and Operation Manual accompanying appliance.

WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. For assistance or additional information, consult a qualified installer, service agency or your gas supplier.

Operation of this appliance when not connected to a properly installed and maintained venting system can result in carbon monoxide (CO) poisoning and possible death.

SHUTDOWN PROCEDURE

- To turn off the burner, switch the rocker switch to "OFF" or adjust the thermostat to a setting below room temperature (if installed). The pilot will remain lit for future burner ignition.

For complete shutdown: See "TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE" above.

Part No./No. Pièce #36242 Rev. B, 3/08

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT L'ALLUMAGE

AVERTISSEMENT: SI VOUS NE RESPECTEZ PAS RIGOREUSEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, VOUS POURRIEZ ENCOURIR UN RISQUE D'INCENDIE ET/OU D'EXPLOSION QUI POURRAIENT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS ET CORPORELS POUVANT ENTRAÎNER LA MORT.

DANGER: CET APPAREIL DÉGAGE DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES ET DEVIENDRAIT ÊTRE INSTALLÉ À L'ÉCART DES ENDROITS TRÈS PASSANTS ET LOIN DES MEUBLES ET RIDEAUX. GARDEZ LA ZONE AUTOUR DU FOYER EXEMPTÉ DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES, D'ESSENCE ET AUTRES VAPEURS ET LIQUIDES INFLAMMABLES.

- Cet appareil utilise un système d'allumage par étincelle (allumeur Piézo-électrique) pour allumer la veilleuse. Assurez-vous de suivre rigoureusement les instructions d'allumage de la veilleuse.

- AVANT D'ALLUMER L'APPAREIL, assurez-vous qu'il n'y a pas d'odeur de gaz près de l'appareil ni près du sol car certains gaz plus lourds que l'air auraient tendance à s'y accumuler en cas de fuite. QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:

- N'ALLUMEZ aucun appareil.
- Ne touchez aucune prise électrique; N'utilisez aucun téléphone dans votre édifice.
- Sortez de la maison. À partir d'un autre endroit, appelez immédiatement votre fournisseur de gaz et suivez les directives.
- S'il est impossible de joindre le distributeur de gaz, appelez les pompiers.

- N'utilisez aucun outil pour tourner ou pousser le dispositif de contrôle du gaz. Si vous ne pouvez le faire manuellement, n'essayez pas de réparer l'appareil. Appelez un technicien de service qualifié. Si vous tentez de forcer ou réparer le dispositif de contrôle du gaz vous pourriez encourir un risque d'incendie et/ou d'explosion.

- N'utilisez pas cet appareil si une de ses composantes a été émergée dans l'eau. Appelez immédiatement un technicien de service qualifié et reconnu afin qu'il inspecte et remplace au besoin toutes pièces du système qui auraient été en contact avec l'eau.

ALLUMAGE

DANGER: VOTRE APPAREIL AU GAZ LENNOX DOIT ÊTRE OPÉRÉ AVEC DES PORTES DE VERRE.

ATTENTION! Lisez les consignes de sécurité ci-dessous avant d'opérer votre appareil.

- Ouvrir la porte du bas. Assurez-vous que l'alimentation en gaz est à la position Fermée "OFF". Si l'appareil est équipé d'un thermostat, placez-le à la température la plus basse.

- Couper le courant électrique qui alimente l'appareil.

- Enfoncé légèrement le bouton de contrôle du gaz et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre à la position "OFF".

NOTE: Le bouton de contrôle du gaz ne peut être tourné de la position "PILOT" à "OFF" sans qu'une légère pression ne soit appliquée.

- Attendez au moins 5 minutes pour que le gaz qui se trouve dans la chambre de combustion puisse s'échapper. Si vous sentez une odeur de gaz ARRÊTEZ! Référez-vous à la section B ci-dessus. Si vous ne sentez pas d'odeur de gaz, allez à la prochaine étape.

- Localisez le pilote au centre dans le bas de la bûche arrière. Une flamme bleue est visible lorsque la veilleuse est allumée.

- Tournez le bouton de contrôle de gaz dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le placer sur "PILOT".

- Cet appareil de chauffage est équipé d'un système d'allumage par étincelle (allumeur Piézo-électrique), devant être utilisé pour l'allumage de la veilleuse. Poussez complètement le bouton de contrôle du gaz et le maintenir dans cette position. Appuyez immédiatement sur le bouton (allumeur Piézo-électrique) situé à gauche du robinet de contrôle du gaz. L'étincelle produite par l'allumeur Piézo-électrique doit allumer la veilleuse. Continuez à maintenir le bouton de contrôle dans cette position pendant environ 30 secondes après l'allumage de la veilleuse. Relâchez le bouton de contrôle du gaz qui reviendra à la position initiale. La veilleuse doit rester allumée. Répétez les étapes 4 à 8 pendant 15 secondes supplémentaires si la veilleuse s'éteint.

- Si le bouton de contrôle du gaz ne revient pas à la position initiale une fois relâché, appelez immédiatement un technicien qualifié ou votre distributeur de gaz.
- Si la veilleuse ne reste pas allumée après plusieurs essais, tournez le bouton de contrôle du gaz à la position "OFF" et appelez immédiatement un technicien qualifié ou votre distributeur de gaz.

- Lorsque la veilleuse est allumée, tournez le bouton de contrôle du gaz dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le placer à la position "ON". Le bouton de contrôle peut-être tourné à la position "ON" seulement si il n'est plus enfoncé.

- Pour allumer le brûleur, mettre l'interrupteur à la position "ON" ou ajustez le thermostat à la température souhaitée.

- Ajustez la flamme et la température souhaitée en tournant le bouton de réglage de la flamme dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser et dans le sens contraire pour l'augmenter.

- Allumez l'alimentation électrique de l'appareil.

- Ajustez le ventilateur au volume désiré lorsque l'appareil aura atteint la température de fonctionnement.

POUR COUPER L'ALIMENTATION EN GAZ DE L'APPAREIL

- Fermez l'interrupteur et/ou le thermostat «MARCHE/ARRÊT».

- Coupez l'alimentation électrique de l'appareil si vous prévoyez en faire le service.

- Tournez le bouton de commande du gaz dans le sens des aiguilles d'une montre à "OFF". Ne le forcez pas.

Cet appareil a besoin d'air frais pour opérer sécuritairement et doit être installé pour qu'il y ait un apport en air suffisant. Référez-vous aux manuels d'entretien et d'installation fournis avec l'appareil.

AVERTISSEMENT: Une installation inadéquate, un mauvais ajustement, une altération ou toutes autres modifications inappropriées pourraient entraîner des blessures physiques et/ou des dommages matériels. Référez-vous au guide d'utilisation fourni avec ce foyer. Pour assistance ou information supplémentaires contactez un installateur qualifié, un agent de service ou un fournisseur de gaz.

Si vous opérez cet appareil sans qu'il ne soit correctement raccordé à un conduit d'évacuation, vous pourriez risquer d'être empoisonné au monoxyde de carbone (CO) ce qui pourrait entraîner des conséquences grave ou la mort.

PROCÉDURE D'ARRÊT

- Pour arrêter le brûleur, mettre l'interrupteur à la position "OFF" ou ajustez le thermostat à une température en dessous de la température ambiante. La veilleuse restera allumée pour permettre un allumage ultérieur.

Pour un arrêt complet: Consultez la procédure ci-dessus «POUR COUPER L'ALIMENTATION EN GAZ DE L'APPAREIL».

IGN 08-0710