

## INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

### ASSEMBLAGE DE PLAQUE DE PROTECTION HDPE -- PN 9AW-804100-2000

VALABLE POUR : CF800AU-2A et CF1000AU ET CF1000AU «Overland»

**AVANT DE COMMENCER :** Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

**REMARQUE :** CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


### SIGNIFICATION DES SYMBOLES

**i** Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.


**!** Indique des informations d'avertissement ou de danger.

### LISTE DES PIÈCES


ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ÉCROU M6	30202-060170	2	
2	RONDELLE 30X8	9AWV-804108-2000	20	
3	RETENUE	9AWV-804106-2000	22	
4	BOULON M6X16	30006-060016870	11	
5	BOULON M6X40	30006-060040870	14	
6	RONDELLE 30X4	9AWV-804109-2000	9	
7	ÉCROU DE VÉROUILLAGE	9AWV-804107-2000	1	
8	BOULON M6X20	30006-060020870	1	
9	SUPPORT, PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE	9AWV-804170-2000	4	
10	PLAQUE DE PROTECTION AVANT	9AWV-804101-2000	1	
11	PLAQUE DE PROTECTION MOYENNE	9AWV-804102-2000	1	
12	PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE	9AWV-804103-2000	1	
13	PLAQUE DE PROTECTION LATÉRALE	9AWV-804104-2000	2	
14	ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE DE PROTECTION EN HDPE	9AWV-804100-2000	1	

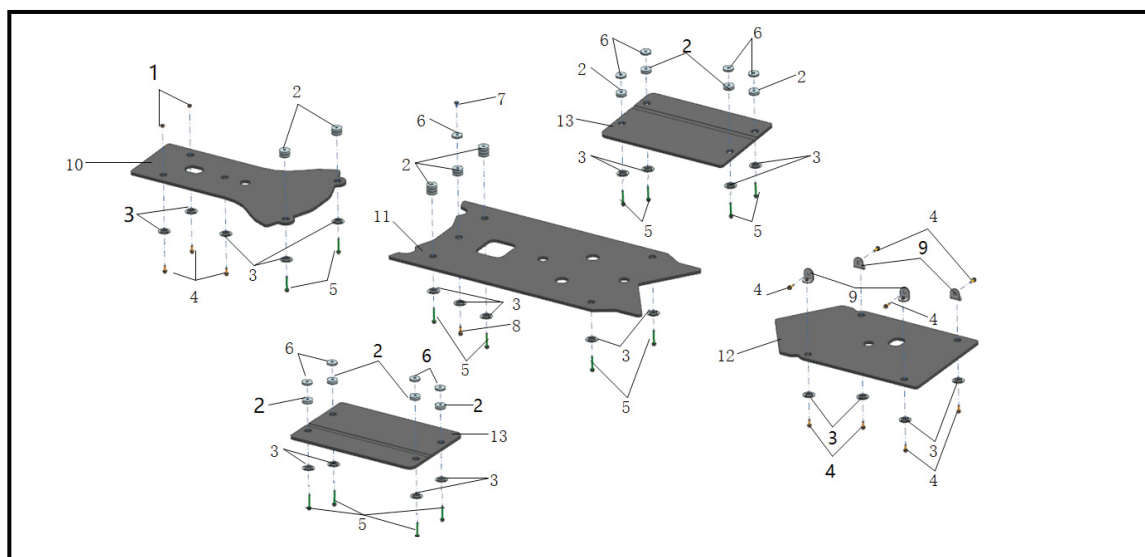


## ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

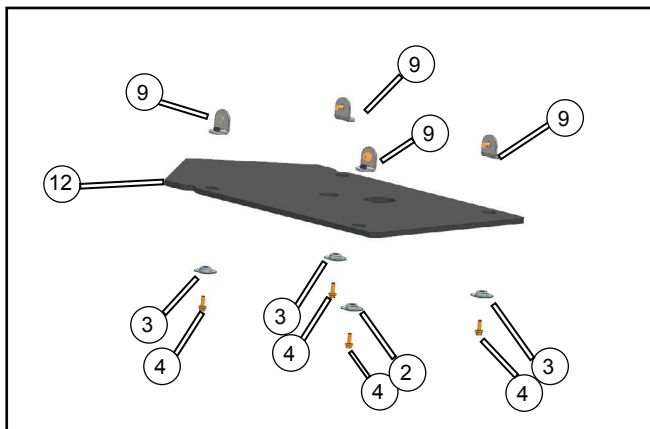

Installez les supports (9) sur la plaque de protection arrière (12) avec boulons (4) et dispositifs de retenue (3). Serrez à la main uniquement.

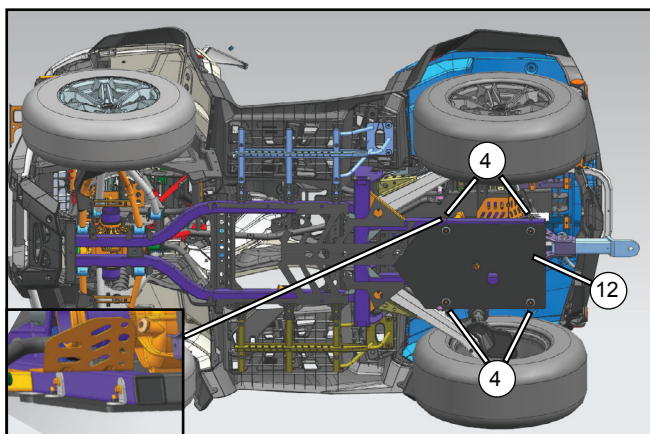


Fixez les deux côtés de la plaque de protection arrière assemblée (12) au châssis arrière du véhicule avec des boulons supplémentaires (4), puis serrez tous les boulons (4) uniformément.

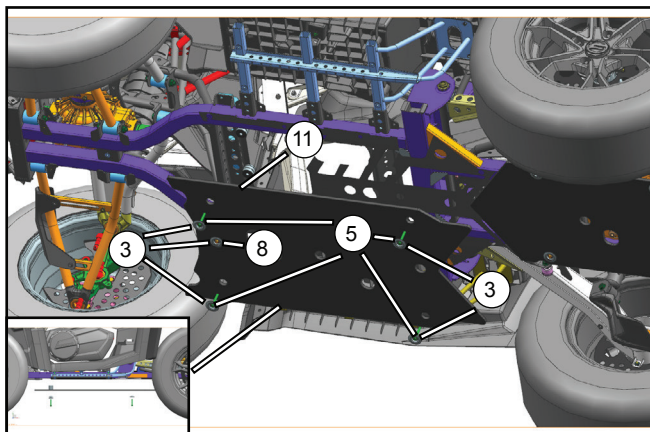

Installez la plaque de protection centrale (11) à la position correspondante avec les boulons (5,8) et les fixations (3), puis serrer tous les boulons uniformément.


**i** Avant de fixer la plaque de protection centrale, vérifiez si les rondelles (2,6) et le contre-écrou (7) ne sont pas tombés. S'ils tombent, ils doivent être réinstallés sur la plaque de protection du milieu.

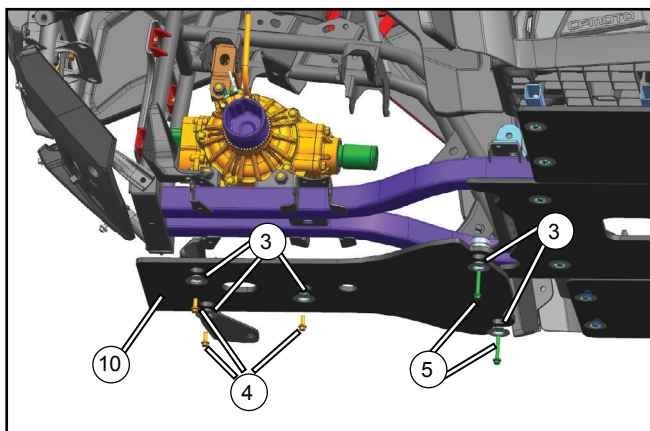

Installez la plaque de protection avant (10) à la position correspondante avec les boulons (4,5) et les fixations (3), puis serrer tous les boulons uniformément.

**i** Avant de fixer la plaque de protection avant, assurez-vous que les rondelles (2) et l'écrou (1) ne sont pas tombés. Si elles tombent, ils doivent être installés à l'arrière sur la plaque de protection avant.

## ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

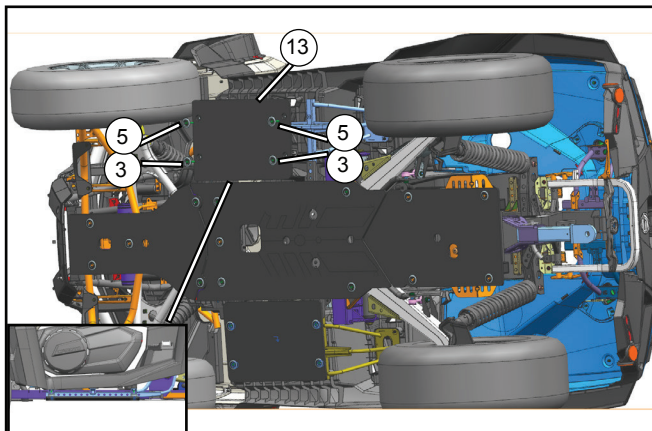

Installez les plaques de protection latérales **(13)** à la position correspondante avec les boulons **(5)** et les fixations **(3)**, puis serrer tous boulons uniformément.

**i** Avant de fixer les plaques de protection latérales, assurez-vous que les rondelles **(2,6)** ne sont pas tombées. S'ils tombent, elles doivent être installées à l'arrière sur les plaques de protection latérales.