



INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ENSEMBLE DE BARRE DE PROTECTION - 5HYO-80100

VALABLE POUR : U10

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.

CETTE INSTRUCTION DE CONFIGURATION SE COMPOSE DE DEUX PARTIES :


1. Installation du kit de barre de protection avant
2. Installation du kit de barre de protection latérale et arrière

1. INSTALLATION DU KIT DE BARRE DE PROTECTION AVANT

Avant de débiter le travail d'installation de la barre de protection avant, veuillez préparer les outils et les pièces. Voir la liste ci-dessous.

LISTE DES PIÈCES

NON.	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	PARE-CHOCS AVANT SUPÉRIEUR	5HY0-801310	1	
2	PARE-CHOCS AVANT CENTRAL	5HY0-801200	1	
3	PARE-CHOCS AVANT INFÉRIEUR	5HY0-801100	1	
4	PLAQUE DE MONTAGE GAUCHE	5HY0-801320	1	
5	PLAQUE DE MONTAGE DROITE	5HY0-801330	1	
6	BOULON 8X45	T70.10845	4	
7	BOULON 8X25	T70.10825	2	
8	BOULON 8X20	T70.10820	14	
9	SOCLE DE MONTAGE	7030-801003	2	
10	SUPPORT DE CONNEXION	5HY0-800003	2	
11	SOCLE DE MONTAGE	7030-801304	2	
12	PARE-CHOCS AVANT ENS.	5HY0-801000	1	

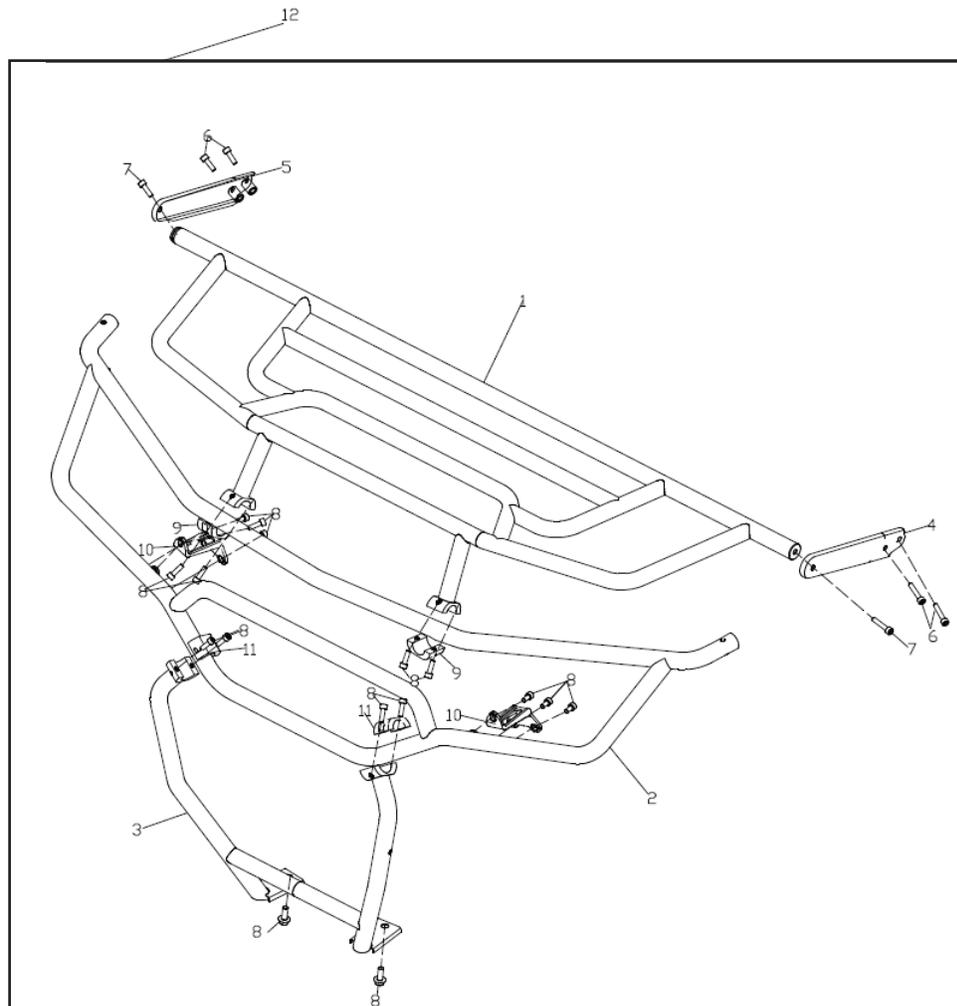



Étape 1: Retirez 2 boulons (1) et installez le pare-chocs inférieur avant (2) par ces 2 boulons.




ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Étape 2: Installez le support de connexion (2) en serrant 2 boulons 8x20 (1).
Le côté gauche est le même que le côté droit.



Étape 3: Installez le pare-chocs avant central (1), la base de montage (3) en serrant 6 boulons 8x20 (2).

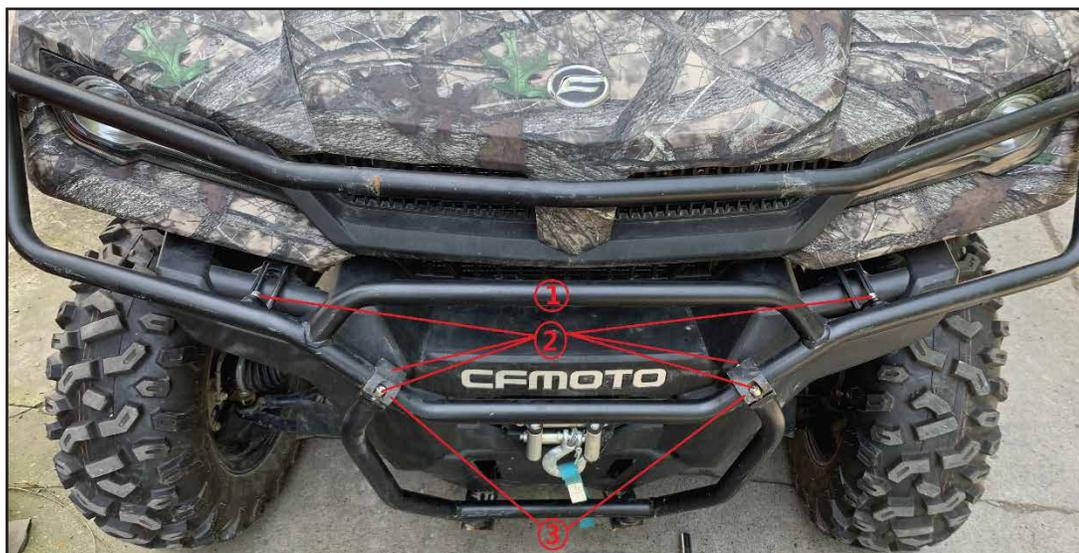

Étape 4: Installez le pare-chocs supérieur avant (1), la base de montage (3) en serrant 4 boulons 8x20 (2).



ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Étape 5: Installez la plaque de montage droite (1) en serrant 2 boulons 8x45 (2) et un boulon 8x25 (3). Le côté gauche est le même que le côté droit.




1. INSTALLATION DU KIT DE BARRE DE PROTECTION LATÉRALE ET ARRIÈRE

Avant de débiter le travail d'installation de la barre de protection avant, veuillez préparer les outils et les pièces. Voir la liste ci-dessous.

LISTE DES PIÈCES

NON.	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE CENTRAL ET ARRIÈRE	5HY0-802000	1	
2	10855 BOULON 8X55	T70.10855	4	
3	ENTRETOISE	9GQ0-202302	4	
4	BARIL	9GQ0-202304	4	
5	PARE-CHOCS ARRIÈRE	5HY0-800500	1	
6	PARE-CHOCS ARRIÈRE GAUCHE	5HY0-800300	1	
7	PARE-CHOCS ARRIÈRE DROIT	5HY0-800400	1	
8	PARE-CHOCS CÔTÉ GAUCHE	5HY0-800100	1	
9	PARE-CHOCS CÔTÉ DROIT	5HY0-800200	1	
10	PARE-CHOCS SUPÉRIEUR GAUCHE	5HY0-801400	1	
11	PARE-CHOCS SUPÉRIEUR DROIT	5HY0-801500	1	
12	BOULON 8X25	T70.10825	6	
13	SOCLE DE MONTAGE	7030-801003	2	
14	COLLIER DE PARE-CHOCS	5HY0-800001	2	
15	BOULON 8X20	T70.10820	8	

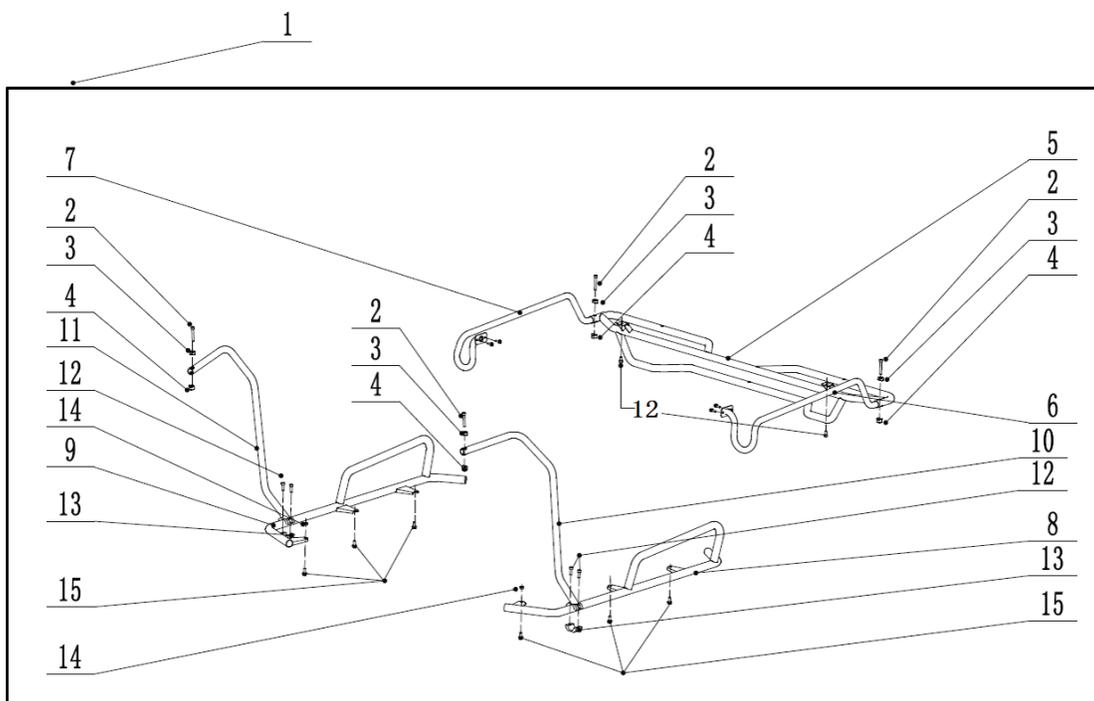



Étape 1: Étape 1: installez le pare-chocs latéral gauche (1) par 3 boulons 8x20 (2) et 3 joints (3). Le côté gauche est le même que le côté droit.



ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Étape 2: installez le pare-chocs supérieur gauche (1) par boulon 8x55 (4), bague d'espacement (5), baril (6) et boulon 8x25 (2), base de montage (3). Le côté gauche est le même que le côté droit.



Étape 3: installez le pare-chocs arrière (1) par 2 boulons 8x25 (2).



Étape 4: Retirez 2 boulons (1) pour une meilleure installation.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Étape 5: installez le pare-chocs arrière gauche (1) à l'aide des boulons 8x55 (2), des bagues d'espacement (3), barrils (4) et serrez 2 boulons (5) qui ont été retirés à l'étape 4. Le côté gauche est le même que le côté droit.

