

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

MONTAGE PARE-CHOCS ARRIÈRE - 5HY#-801200-1000

VALABLE POUR: MY2020 CF1000UU & CF1000UU-2

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES




- Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.



- Indique des informations d'avertissement ou de danger.

LISTE DES PIÈCES


ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE PARE-CHOCS ARRIÈRE	5HY#-801200-1000	1	
2	PARE-CHOCS ARRIÈRE	5HY#-801210-1000	1	
3	BOULON M8X25	30006-080025870	2	
4	FICHE 38	9DS#-801401-6000	2	

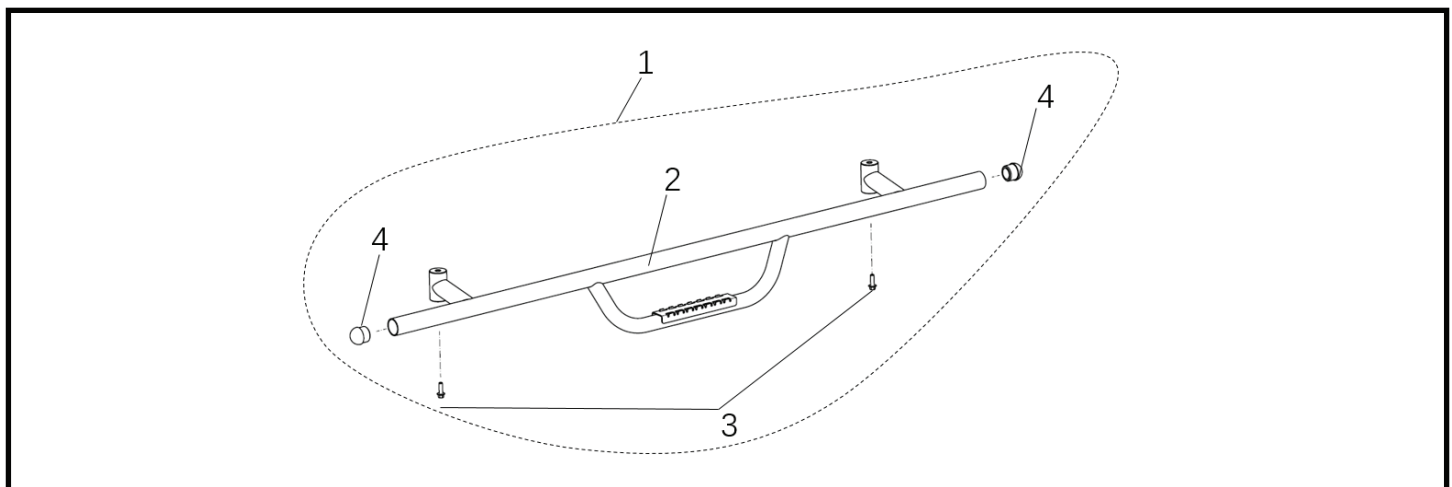


LISTE D'OUTILS

ITEM	DESCRIPTION	QTÉ	REMARQUE
1	CLÉ À DOUILLE	1	Outils recommandés
2	MARTEAU EN CAOUTCHOUC	1	
3	GANTS DE PROTECTIONS	1	

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

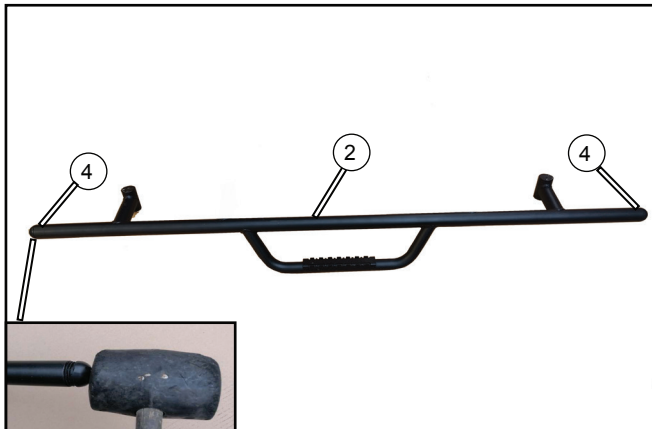

Utilisez un marteau en caoutchouc pour installer les bouchons **(4)** dans le pare-choc arrière **(6)**.

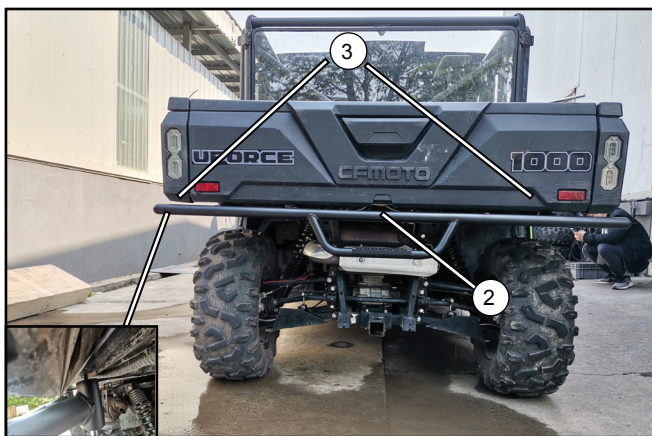

Positionner le pare-choc arrière **(2)** en position de montage comme illustré, puis installez les boulons **(3)**.

BOULON	M8×25	30006-080025870	15-26N.m
--------	-------	-----------------	----------