

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ASSEMBLAGE DE BARRES NERF -- PN 5HY#-801300-1000

VALABLE POUR : MY2020 CF1000UU

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

i Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

! Indique des informations d'avertissement ou de danger.

LISTE DES PIÈCES


ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ASSEMBLAGE DE BARRES NERF	5HY#-801300-1000	1	
2	ASSEMBLAGE DE BARRES NERF, LH	5HY#-801310-1000	1	
3	ASSEMBLAGE DE BARRES NERF, RH	5HY#-801320-1000	1	
4	BARRE NERF, LH	5HY#-801330-1000	5	
5	NERF BAR, RH	5HY#-801340-1000	5	
6	FICHE 50	5HY#-801311-1000	4	
7	RONDELLE M8	30303-080112	6	
8	BOULON M8×25	30006-080025870	6	

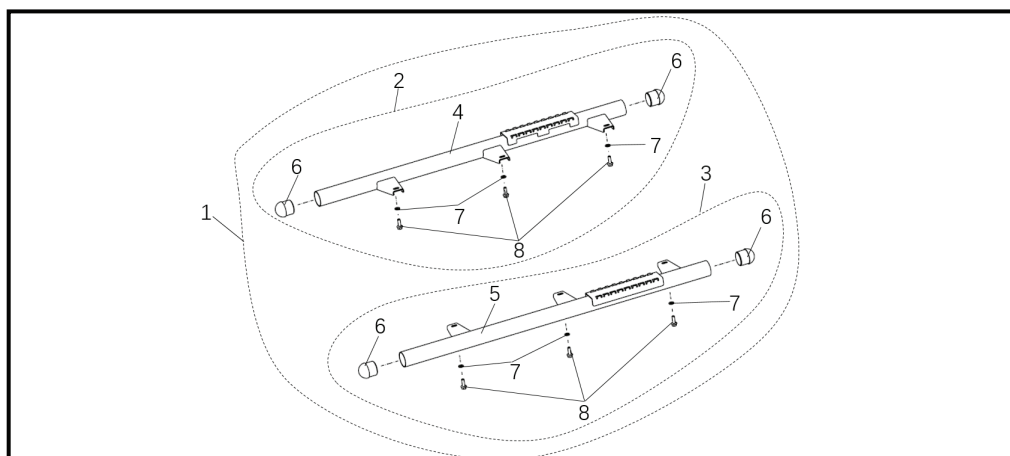

LISTE D'OUTILS

ITEM	DESCRIPTION	QTÉ	REMARQUE
1	CLÉ 13 MM	1	Outils recommandés
2	MARTEAU DE CAOUTCHOUC	1	
3	GANT DE PROTECTION	1	


ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

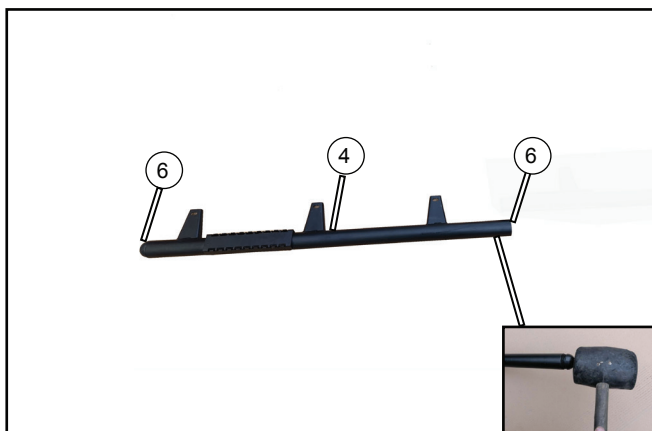

- Assemblez la barre nerf gauche (4).
- Utilisez un marteau en caoutchouc pour installer les bouchons (6) dans le barre nerf gauche (4)




La barre nerf droite (5) se monte de la même manière.

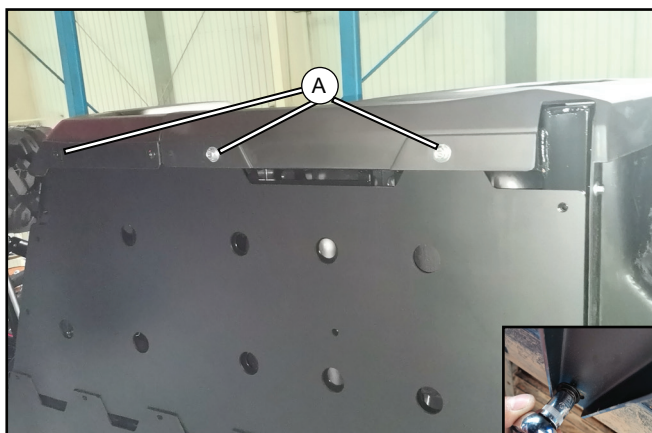

- Retirez les boulons (A) qui fixent la plaque de protection.



Le retrait des boulons se fait de la même manière sur les côtés gauche et droit.

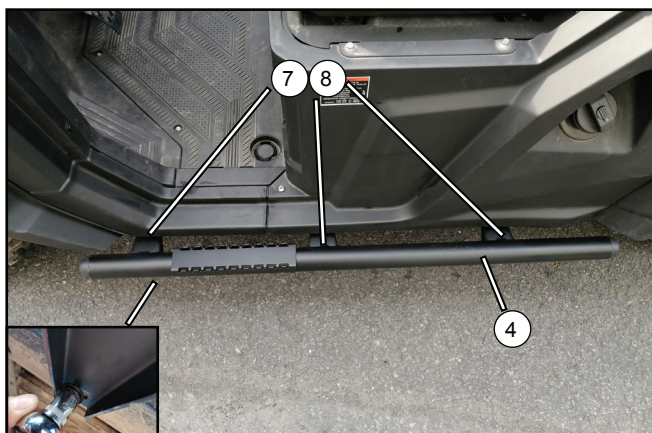

- Positionnez la barre nerf gauche (4) dans la position d'assemblage comme indiqué, puis installez les rondelles (7) et les boulons (8).
- Serrer les boulons conformément aux spécifications.



La barre nerf droite (5) se monte de la même manière.

BOULON	M8×25	30006-080025870	15-26N.m
--------	-------	-----------------	----------