

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ASSEMBLAGE BARRES DE PROTECTION LATÉRALES - PN 5BY# -801300-1000

VALABLE POUR: MY2020 ZFORCE 950 & ZFORCE 1000

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

i Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

! Indique des informations d'avertissement ou de danger.


LISTE DES PIÈCES

ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	BARRE NERF GAUCHE	5BY# -801310-1000	1	
2	BARRE NERF DROITE	5BY # -801320-1000	1	
3	BOUCHON 38	9DS# -801200-6000-20	4	
4	BOUCHON A	5BY# -801301-1000	4	
5	BOUCHON B	5BY# -801302-1000	4	
6	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M8X25	30102-080025870	4	
7	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M8X16	30102-080016870	4	
8	ENSEMBLE DES BARRES NERF	5BY# -801300-1000	1	

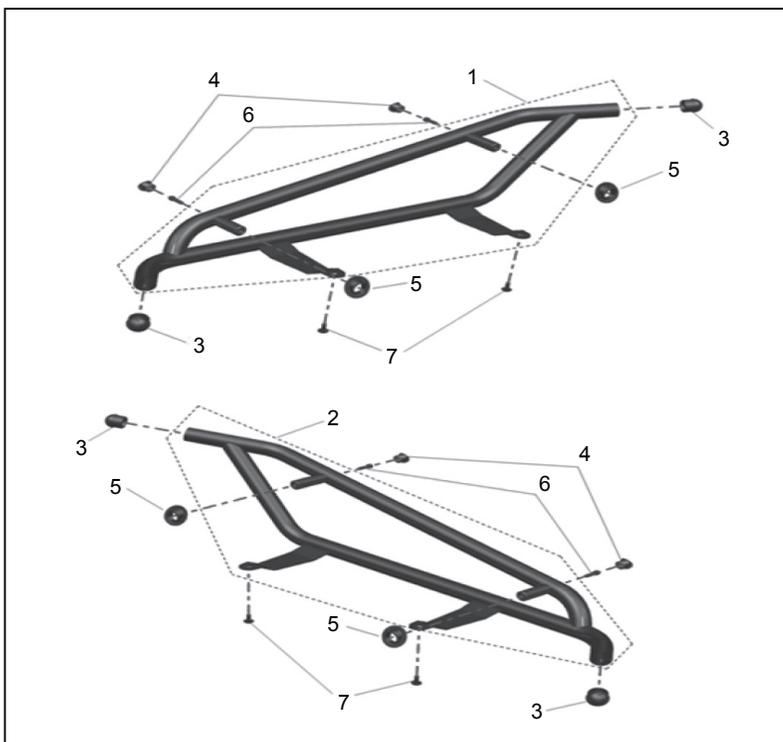


LISTE D'OUTILS RECOMMANDÉS

ITEM	DESCRIPTION
1	DOUILLE HEX BIT 5MM
2	CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
3	GANTS DE PROTECTION
4	MARTEAU EN CAOUTCHOUC

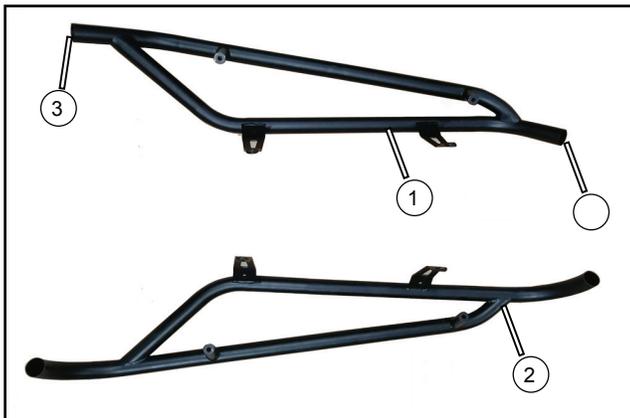ASSEMBLAGE ET INSTALLATION


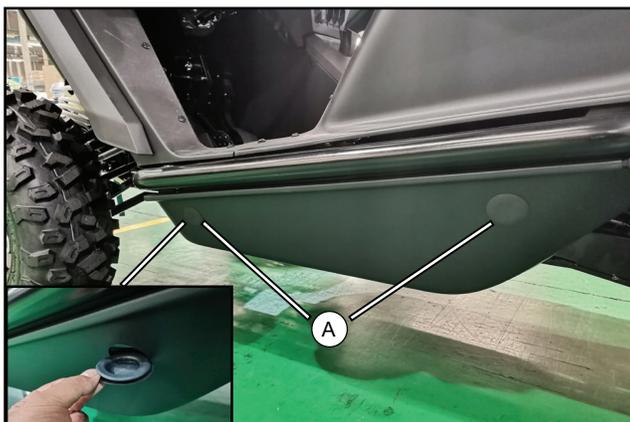
Utilisez un marteau en caoutchouc pour installer les bouchons **(3)** dans la barre nerf gauche **(1)** et la barre nerf droite **(2)**.

i Les instructions s'appliquent aux barres nerf gauche et droite.

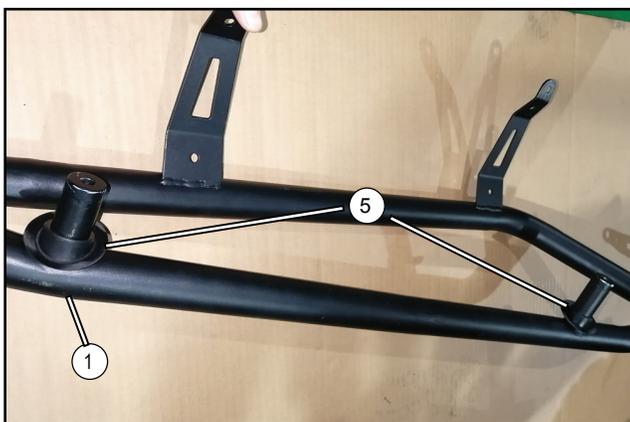

Placer les bouchons B **(5)** en position d'installation sur le nerf barre **(1)** comme illustré.

i La barre nerf droite **(2)** est assemblée de la même manière.




Retirez les bouchons de protection **(A)** de la carrosserie du véhicule.



Positionnez la barre nerf en position d'assemblage comme illustré, puis installez les vis hexagonales intérieures **(6)** mais ne les serrez pas à ce moment.


i La barre nerf droite est installée de la même manière.

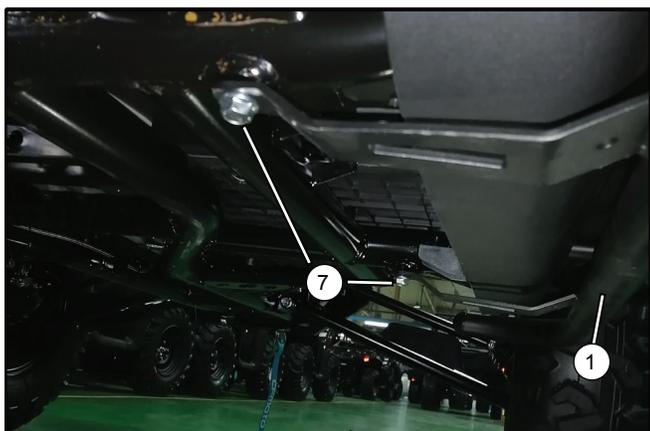ASSEMBLAGE ET INSTALLATION


- Fixez la barre nerf en bas du véhicule avec vis hexagonales intérieures (7).
- Serrez les vis hexagonales intérieures (6) et (7) uniformément selon les spécifications.

i » La barre nerf droite est installée de la même manière.
 » Serrez les vis (6) de l'étape précédente uniformément selon les spécifications.

VIS HEXAGONALE INTÉRIEUR	M8X16	30102-080016870	18-25Nm.
VIS HEXAGONALE INTÉRIEUR	M8X25	30102-080025870	18-25Nm.

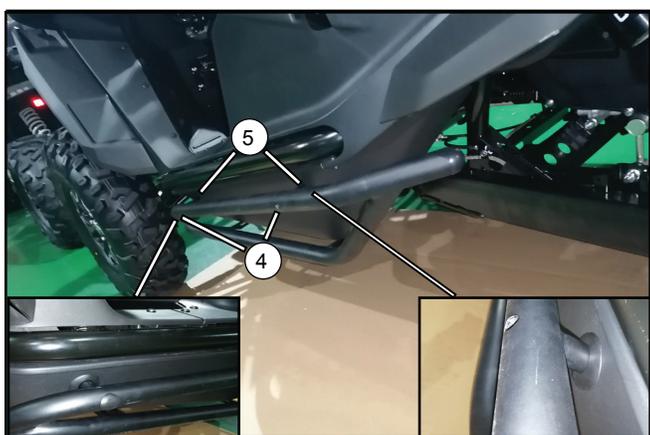

Poussez les bouchons B (5) dans la carrosserie du véhicule et installez les bouchons A (4) pour terminer l'assemblage.

i La barre nerf droite est installée de la même manière.