

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ENSEMBLE DE PARE-CHOCS ARRIÈRE - PN 5BY#-801200-1000

VALABLE POUR MY2020 ZFORCE 950 & ZFORCE 1000

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES




- Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.



- Indique des informations d'avertissement ou de danger.

LISTE DES PIÈCES


ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE PARE-CHOCS ARRIÈRE	5BY#-801210-1000	1	Outils recommandés
2	PINCE 42	5BY#-801220-1000	1	
3	FICHE 38	9DS#-801200-6000-20	4	
4	VIS HEXAGONALE INTÉRIEUR M10X30	5BY#-801100-1000-21	2	
5	VIS HEXAGONALE INTÉRIEUR M8X20	5BY#-801201-1000	4	
6	ENSEMBLE DE PARE-CHOCS ARRIÈRE	5BY#-801200-1000	4	

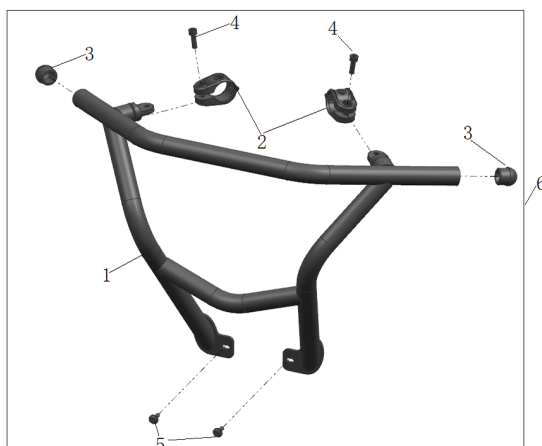


LISTE D'OUTILS

ITEM	DESCRIPTION	QTÉ	REMARQUE
1	VIS HEXAGONALE 5MM	1	Outils recommandés
2	CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE	1	
3	GANTS DE PROTECTIONS	1	
4	MARTEAU DE CAOUTCHOUC	1	


ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

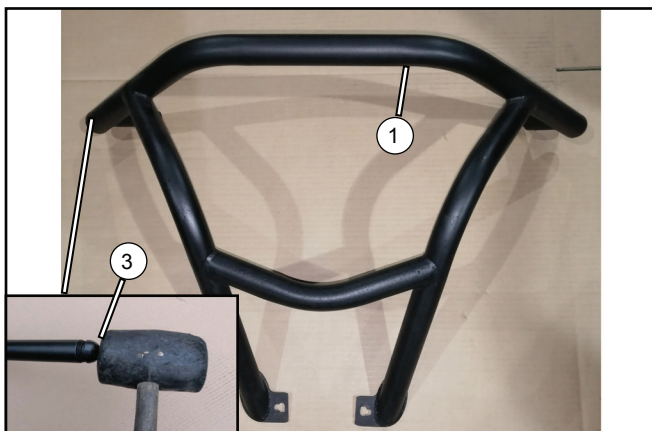

Utilisez un marteau en caoutchouc pour installer les bouchons (3) dans le pare-choc arrière (1).

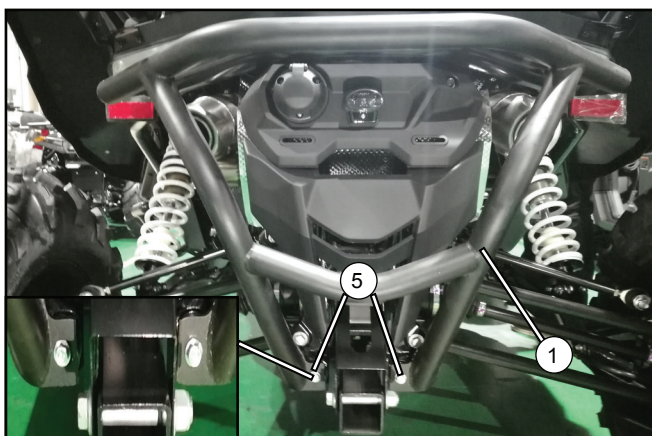

Positionner l'ensemble pare-chocs (1) à l'arrière du véhicule comme illustré, puis insérez les vis hexagonales intérieures (5) mais ne serrez pas pour le moment.

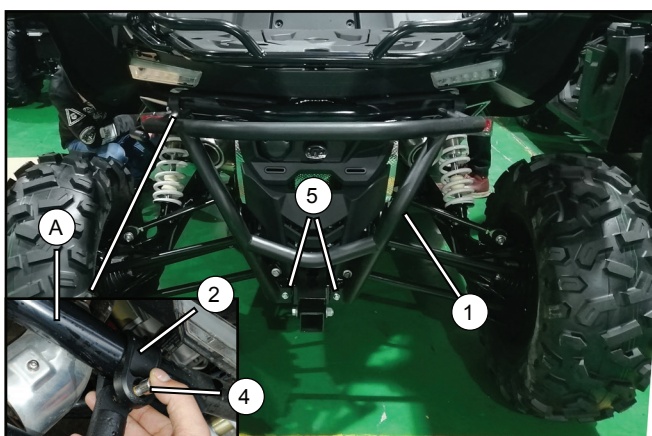

Installer les colliers (2) autour du pare-chocs arrière du véhicule (A), puis fixez l'ensemble de pare-chocs (1) avec les vis à tête hexagonale (4).

Serrez les vis hexagonales intérieures (4) et (5) uniformément selon les spécifications.



- » Assurez-vous que l'ensemble de pare-chocs arrière (1) est installé dans la position adéquate.
- » Serrez les boulons (5) de l'étape précédente uniformément selon les spécifications.

BOULON	M10×30	5BY#-801100-1000-21	35-45N.m
BOULON	M8×20	5BY#-801201-1000	15-23N.m