

INSTRUCTION DE CONFIGURATION DES ACCESSOIRES

ASSEMBLAGE DU COFFRE ARRIÈRE -- PN 9AYV-806100-2A00

VALABLE POUR : CF800AU-2A & CF1000AU «Overland»

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires au montage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous accessoires d'origine soient assemblés par un concessionnaire CFMOTO agréé.

Avant le montage, garez le véhicule sur une surface plane, placez l'engrenage de transmission en position Park (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction, même partielle, de ce document ainsi que les copies de toute nature sont autorisées uniquement avec l'autorisation écrite expresse du propriétaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

i Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

! Indique des informations d'avertissement ou de danger.

LISTE DES PIÈCES


ARTICLE	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ.	REMARQUE
1	ENSEMBLE DE BOÎTE ARRIÈRE	9AYV-806100-2A00 1	1	
2	BOÎTE DE QUEUE	9AYV-806110-2A00 1	1	
3	CF CONNECT CLAMP	9DS#-809000-6000 4	4	
4	ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ, BOÎTE ARRIÈRE	9AYV-800104-2A00	4	

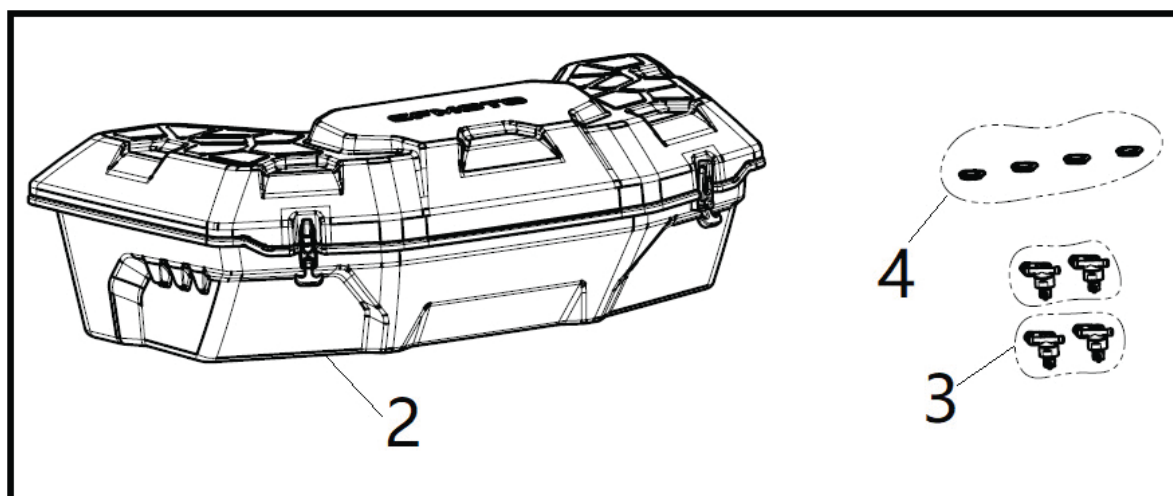


LISTE D'OUTILS

ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ.	REMARQUE
1	CLE ALLEN 4 mm	1	Outils recommandés


ASSEMBLAGE et INSTALLATION

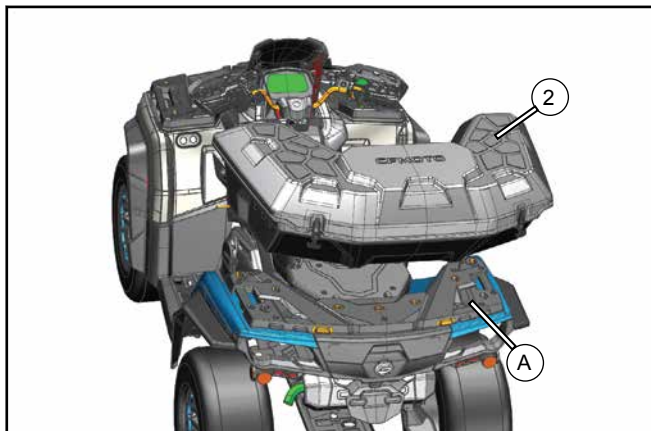

Positionnez la boîte arrière (2) sur le couvercle arrière du rack (A).

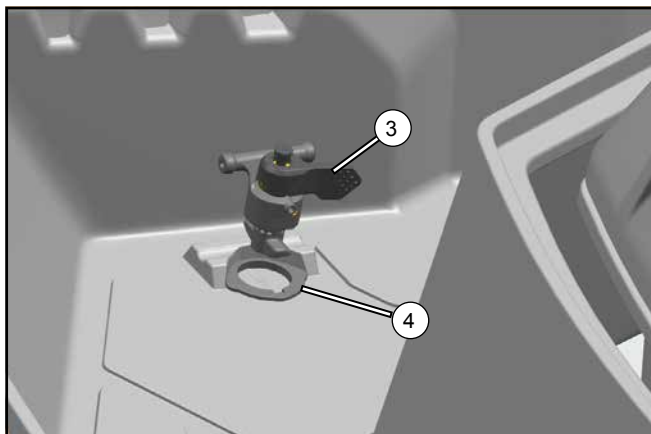

Placer les bagues d'étanchéité (4) et les colliers CF connect (3) dans le trou de montage de la boîte.

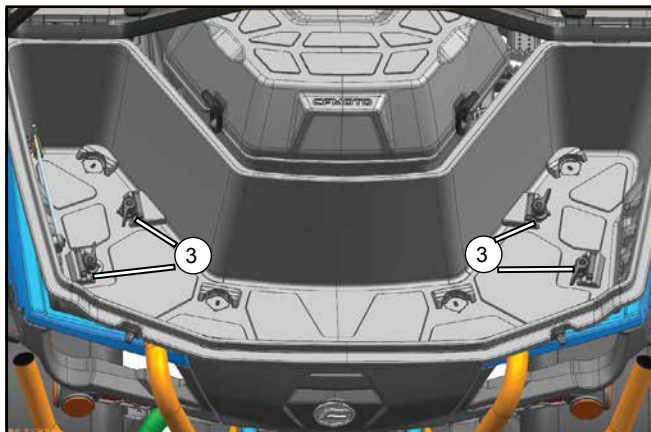

Comme indiqué dans l'image, installez les quatre pinces CF connect (3) dans les trous correspondants de la boîte, puis fixez la boîte en tournant les leviers dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

i La pince CF connect peut être ajustée à l'aide d'une clé Allen de 4 mm.



Verrouillez le loquet (B).