

## INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

### ENSEMBLE DE PARE-BRISE AVANT -- PN 5SYV-805100-1000

VALABLE POUR : MY2019 et les UTV UFORCE 1000 plus récents

**AVANT DE COMMENCER** : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

**REMARQUE** : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


### SIGNIFICATION DES SYMBOLES

**i** Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

**!** Indique des informations d'avertissement ou de danger.

### LISTE DES PIÈCES


ARTICLE	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE DE PARE-BRISE AVANT	5SYV-805100-1000	1	
2	BANDE D'ÉTANCHÉITÉ	5SYV-805100-1000-20	1	
3	PARE-BRISE AVANT	5SYV-805111-1000	1	
4	SIEGE DE SUPPORT DE PARE-BRISE	5SYV-805110-1000	2	
5	PINCE	5ASV-804100-6000	4	
/	FREIN FILET	/	1	

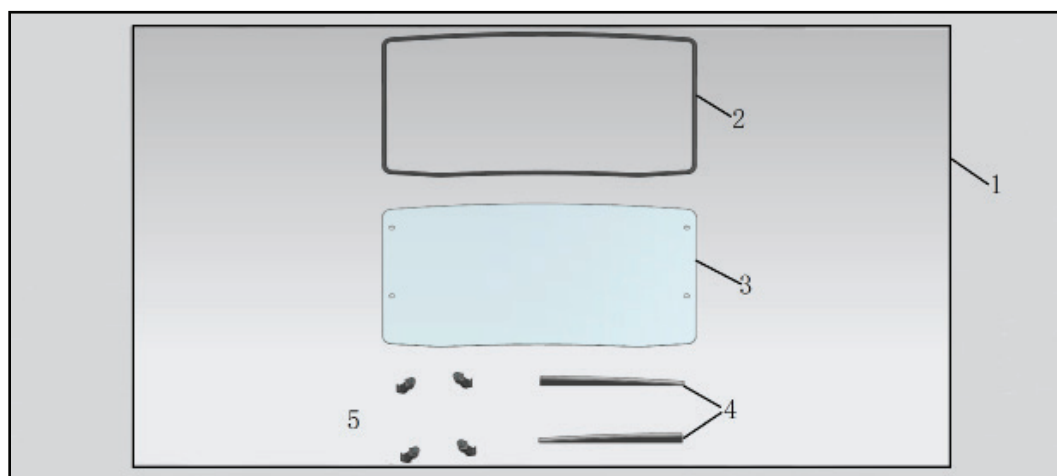

### LISTE D'OUTILS


ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ	REMARQUE
1	GANTS DE PROTECTION	1	Outils recommandés
2	CLÉ ALLEN 4 MM	1	

## ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

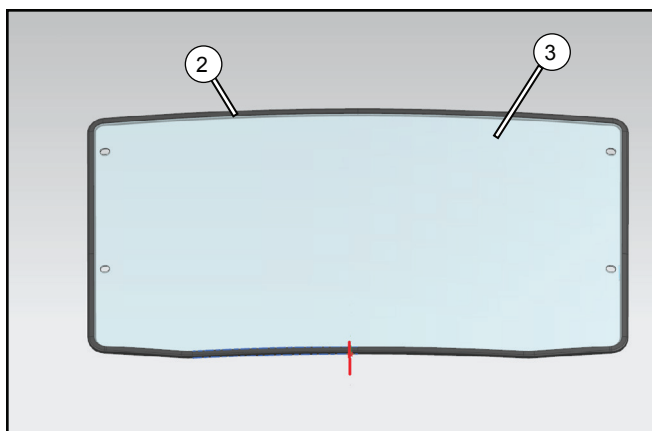

Installez la bande d'étanchéité **(2)** sur le pare-brise avant **(3)**.

**i** Retirez le film protecteur de la surface du pare-brise. Installez à partir de la marque rouge.

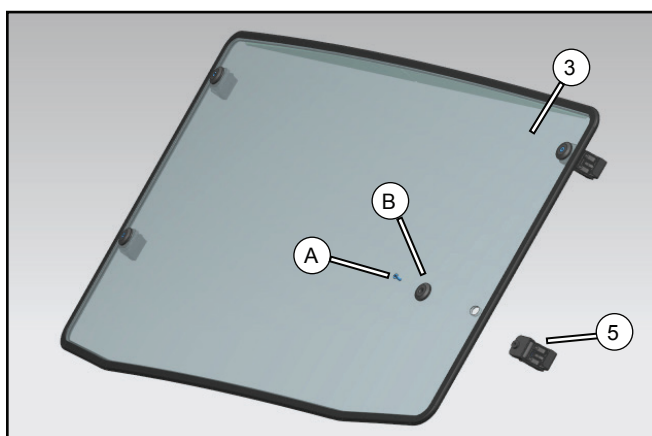


Retirez les joints **(B)** et les vis **(A)** des pinces **(5)**, puis installez les pinces **(5)** sur le devant du pare-brise **(3)** avec les joints **(B)** et les vis **(A)**. *Ne pas serrer complètement les boulons à ce moment.*

**i** Appliquez du frein filet sur la vis.




Retirez le toit **(C)**.

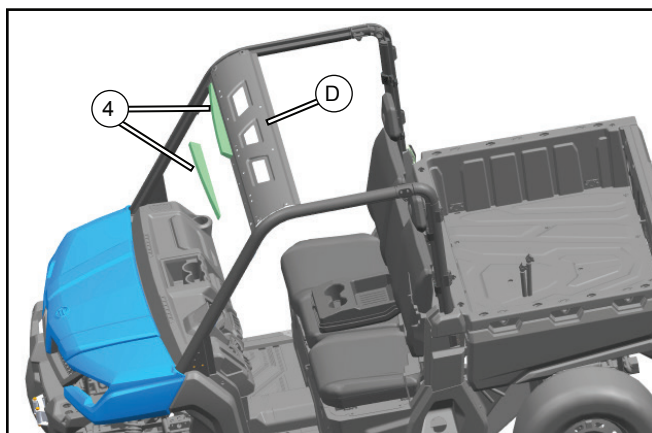

Installez le siège du support de pare-brise **(4)** sur la plaque de montage du toit supérieur **(D)**.

## ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

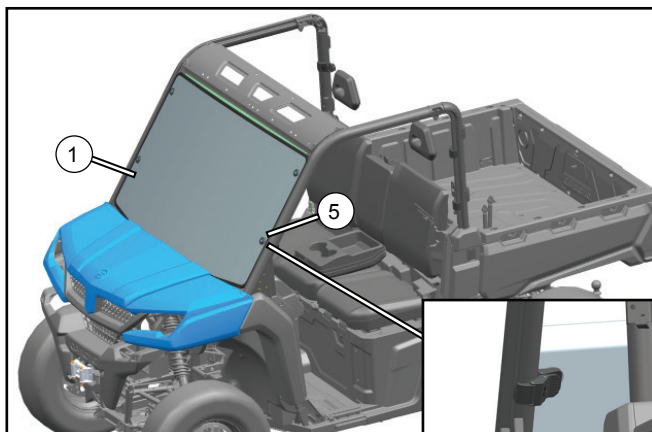

Positionnez l'ensemble de pare-brise avant **(1)** sur le dessus de l'assemblage avant de la barre comme indiqué pour déterminer la position de la pince, puis assemblez chaque côté avec des colliers **(5)**. Serrez suffisamment les vis en prenant soin de ne pas trop serrer.



Installez le toit **(C)**.