

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ASSEMBLAGE DE SUPPORT, PELLE À NEIGE -- PN 5HYV-804100-1000

VALABLE POUR : MY2019 et plus récent UFORCE 1000

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

i Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

! Indique des informations d'avertissement ou de danger.

LISTE DES PIÈCES


ARTICLE	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE DE SUPPORT, PELLE À NEIGE	5HYV-804100-1000	1	
2	SUPPORT, PELLE À NEIGE	5HYV-804110-1000	1	
3	BOULON M8×25	30006-080025870	2	

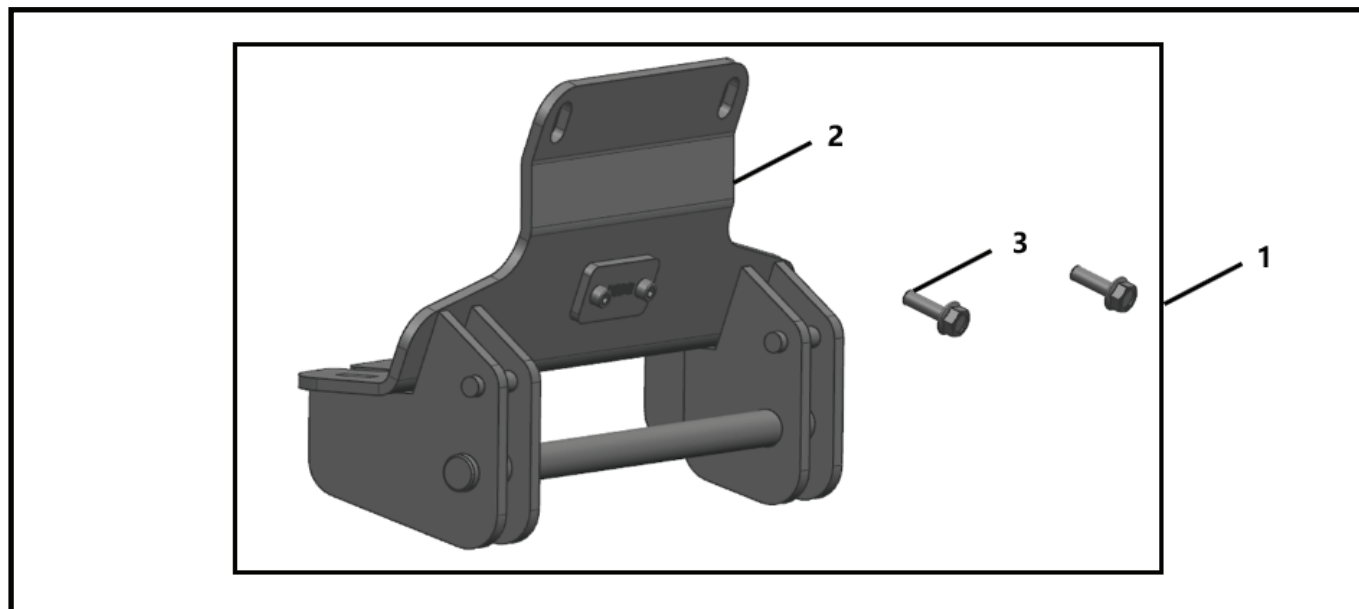

LISTE D'OUTILS


ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ	REMARQUE
1	DOUILLE 12MM	1	Outils recommandés
2	DOUILLE 16 MM	1	
3	GANTS DE PROTECTION	1	

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

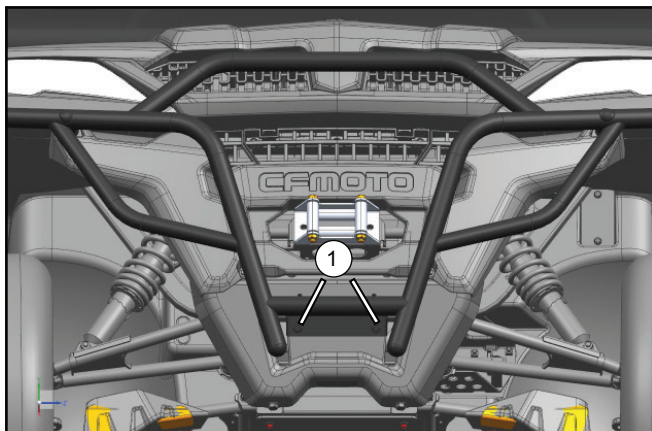


Retirez les boulons (1) du pare-chocs inférieur avant.

i Conserver les boulons pour la réinstallation si le support de chasse-neige est retiré.

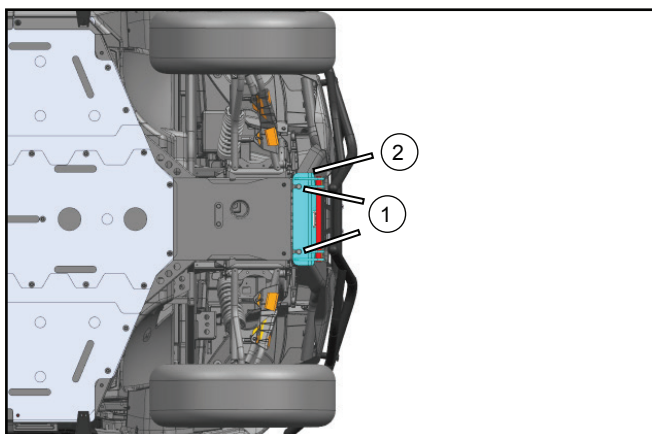


Desserrez les boulons de la plaque de protection avant (1) à l'emplacement indiqué.

Alignez les fentes du support de chasse-neige et poussez le support (2) sur les boulons. Serrer les boulons (1).

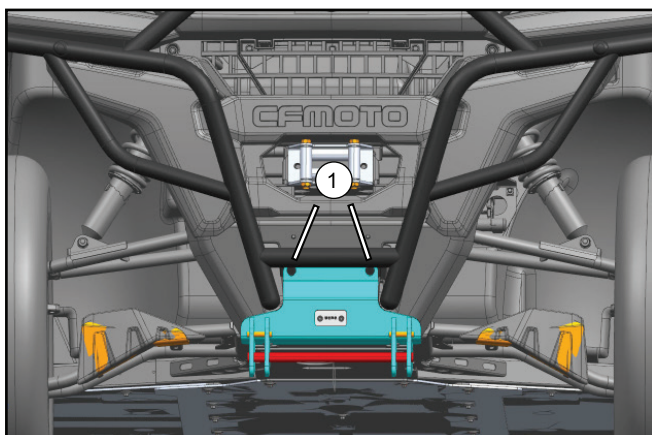


Alignez le support de fixation du chasse-neige sur le véhicule avant du pare-chocs et fixez-le avec les boulons (1).

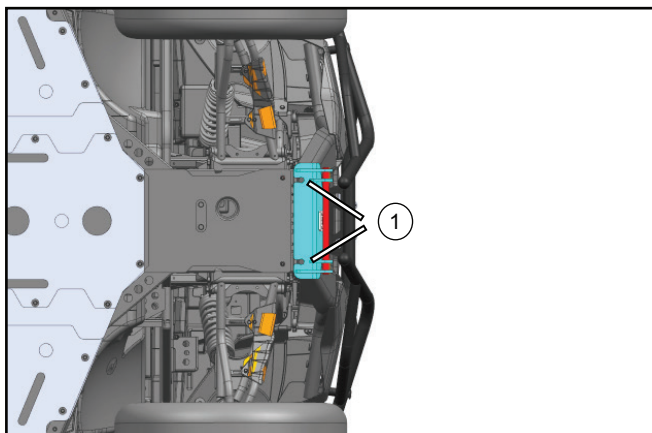

Serrez les boulons (1) sur la plaque de protection avant.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

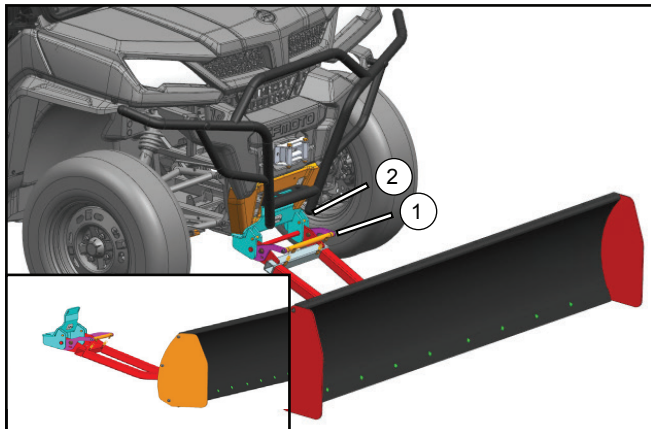

Insérez l'ensemble de chasse-neige **(1)** dans les fentes du support de chasse-neige **(2)**.