

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ASSEMBLAGE DE SUPPORT, PELLE À NEIGE -- PN 5ASV-804200-6000

VALABLE POUR : MY2021 et UFORCE 600 plus récent

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

i Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

! Indique des informations d'avertissement ou de danger.

LISTE DES PIÈCES


ARTICLE	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE DE SUPPORT, PELLE À NEIGE	5ASV-804200-6000	1	
2	SUPPORT, PELLE À NEIGE	5ASV-804210-6000	1	
3	RONDELLE	5ASV-804200-6000-21	2	
4	BOULON M10×30	5ASV-804200-6000-20	2	

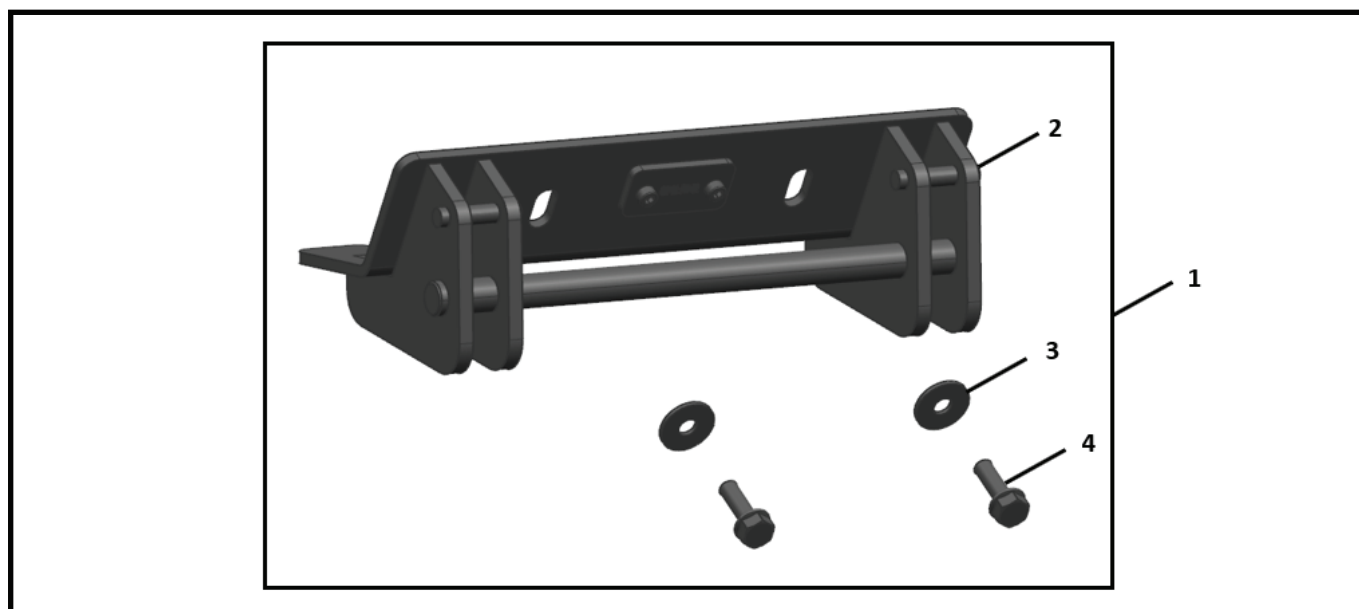

LISTE D'OUTILS


ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ	REMARQUE
1	DOUILLE 10 MM	1	Outils recommandés
2	DOUILLE 16 MM	1	
3	GANTS DE PROTECTION	1	

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

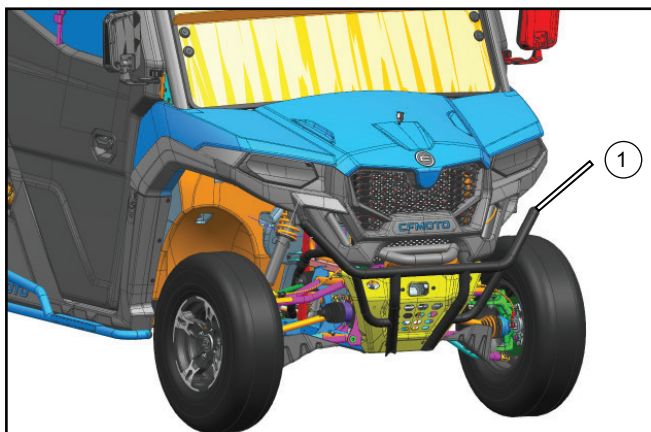


Retirez le pare-chocs avant (1).


i Conservez les boulons pour la réinstallation du pare-chocs si vous enlevez le support de chasse-neige.

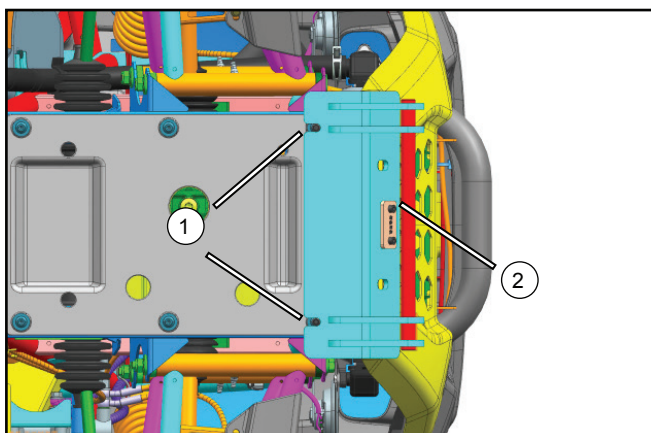

Desserrez les boulons de la plaque de protection avant (1) à l'emplacement indiqué. Alignez les fentes du support de chasse-neige et poussez le support (2) sur les boulons. Serrer les boulons (1).

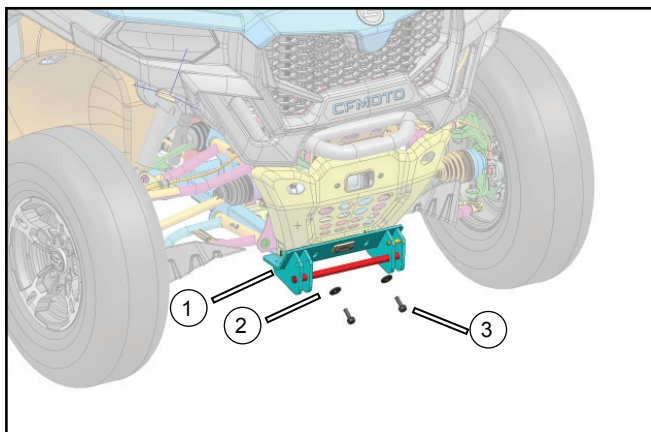

Alignez le support du chasse-neige (1) sur le véhicule avant et fixez-le avec les boulons (3) et les rondelles (2).

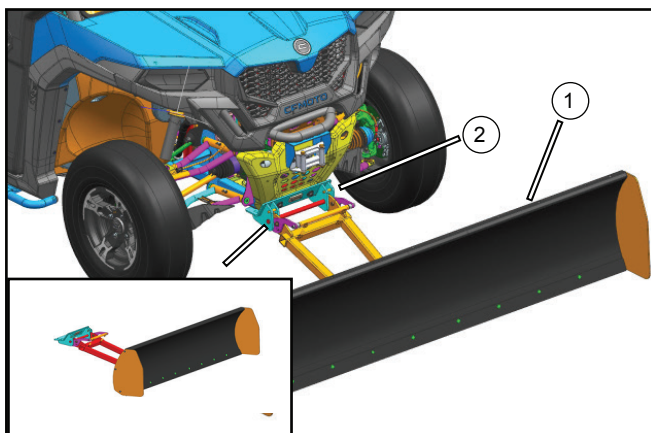

Insérez l'ensemble chasse-neige (1) dans les fentes du support de chasse-neige (2).