

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ENSEMBLE DE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE -- PN 5ASV-806200-6000

VALABLE POUR : MY2021 et les UTV UFORCE 600 plus récents

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

i Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

! Indique des informations d'avertissement ou de danger.


LISTE DES PIÈCES

ARTICLE	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE DE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE	5ASV-806200-6000	1	
2	PORTE-BAGAGES ARRIÈRE	5ASV-806210-6000	2	
3	SIÈGE DE BASE, PINCE DE CONNEXION CF	9DQV-809100-3000	2	
4	VIS HEXAGONALE INTÉRIEUR M6×16	9DQV-809100-3000-20	8	
5	VIS M6×16	30102-060016870	4	
6	ÉCROU M6	30202-060170	4	
7	CF CONNECT CLAMP	9DS#-809000-6000	4	

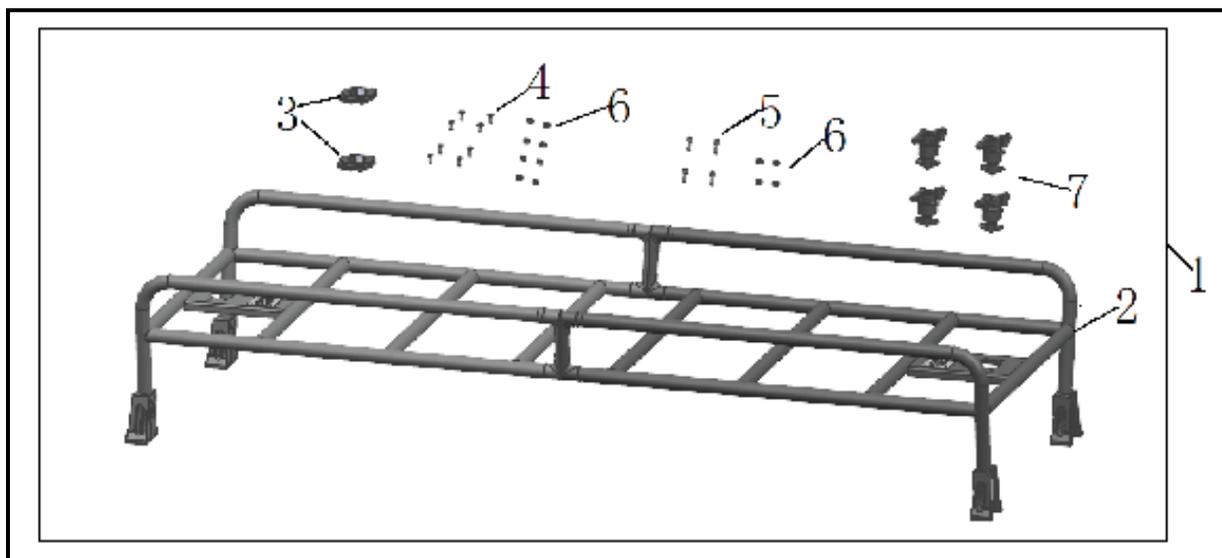


LISTE D'OUTILS


ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ	REMARQUE
1	GANTS DE PROTECTION	1	Outils recommandés
2	CLE ALLEN 4mm	1	

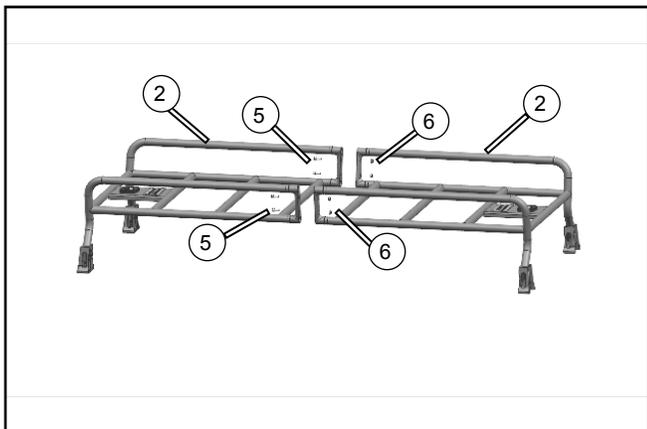ASSEMBLAGE ET INSTALLATION


Installer les deux racks arrière (2) avec les vis (5) et les écrous (6). Ne les serrez pas complètement à ce stade.

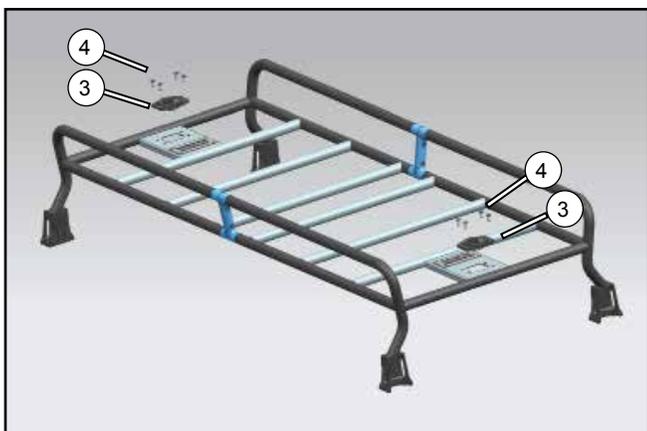

Installez les bases de serrage CF connect (3) sur la face arrière des racks avec les vis (4).

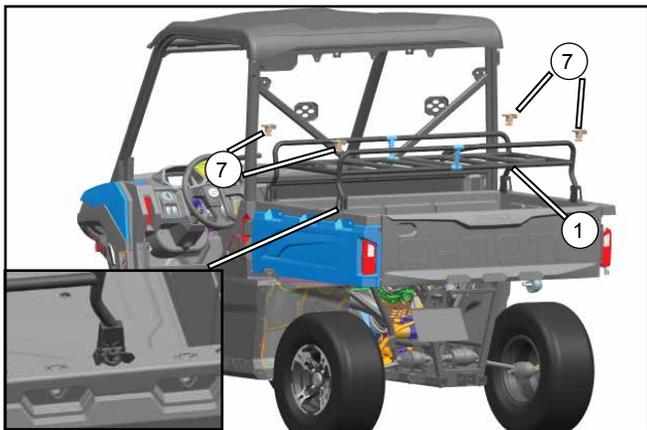

Comme indiqué sur l'image, positionnez le porte-bagages arrière (1) sur le lit arrière, puis installez les CF connecteurs les colliers (7), serrer les vis (5) et les écrous (6).

i La hauteur de la pince CF connect peut être bien ajustée pour verrouiller sur le rack arrière.



Comme illustré, vous pouvez installer le coffre arrière cargo 5ASV-806100-6000 (A) (vendu séparément).