

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ASSEMBLAGE DE PROTÈGE-MAIN AVEC PARE-BRISE - PN 9AYV-805100-2A00

VALABLE POUR : CFORCE 800XC & CFORCE 1000 « Overland »

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisée uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

i Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

! Indique des informations d'avertissement ou de danger.

Liste des pièces


ARTICLE	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	VERRE DE PARE-BRISE	9AYV-805104-2A00	1	
2	PROTÈGE DÉCO, PROTÈGE-MAIN AVANT DROIT	9AYV-805103-2A00	1	
3	PROTÈGE DÉCO, PROTÈGE-MAIN AVANT GAUCHE	9AYV-805102-2A00	1	
4	PROTÈGE-MAIN AVANT	9AYV-805101-2A00	1	
5	LEVIER DE PROTECTION MAIN DROIT	9AYV-805106-2A01	1	
6	LEVIER DE PROTECTION MAIN GAUCHE	9AYV-805105-2A01	1	
7	SUPPORT DE PARE-BRISE DROIT	9AYV-805220-2A01-0BP00	1	
8	SUPPORT DE PARE-BRISE GAUCHE	9AYV-805210-2A01-0BP00	1	
9	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M6×16	6NQ#-000206-6001	4	
10	ÉCROU M6	0202-060170	4	
11	BOULON M6×12	30006-060012870	4	
12	VIS AUTOTARAUDANTE ST4.2×13-C-H	30110-420130070	10	
13	ASSEMBLAGE PARE-MAIN AVEC PARE-BRISE	9AYV-805100-2A00	1	

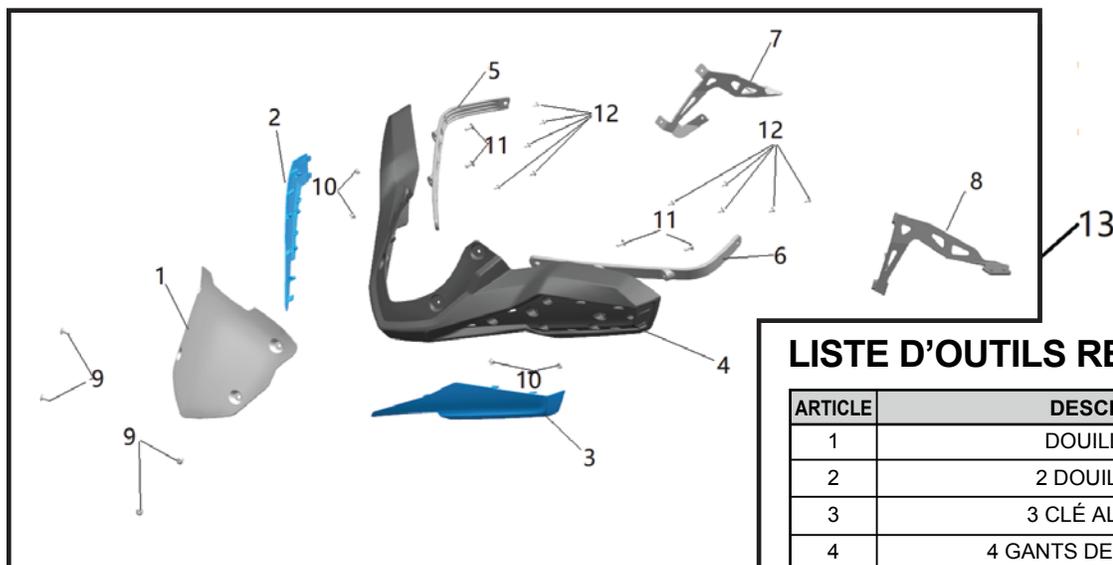

Liste d'outils recommandés


ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ
1	DOUILLE 10mm	1
2	2 DOUILLE 13mm	1
3	3 CLÉ ALLEN 4 mm	1
4	4 GANTS DE PROTECTION	1

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

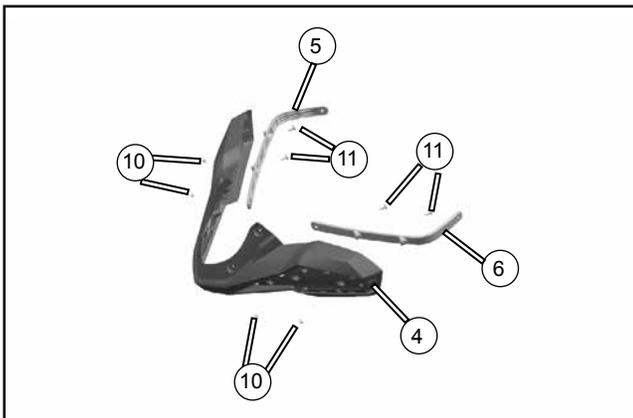


Fixez le levier de garde-main gauche (6) et le levier de garde-main droit (5) à l'intérieur du protège-main avant (4) avec des boulons (11) et écrous (10).

i Pendant l'assemblage, placez les pièces sur une surface plane couverte pour protéger contre les rayures.

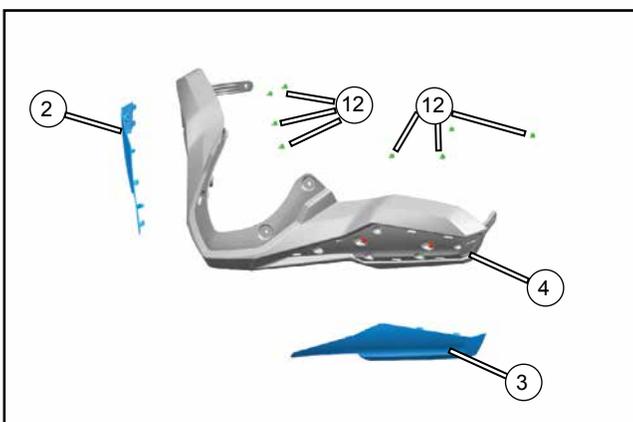


Installez la protection déco droite (2) et la protection déco gauche (3) à l'extérieur du protège-main avant (4), et fixez-les avec les vis (12).

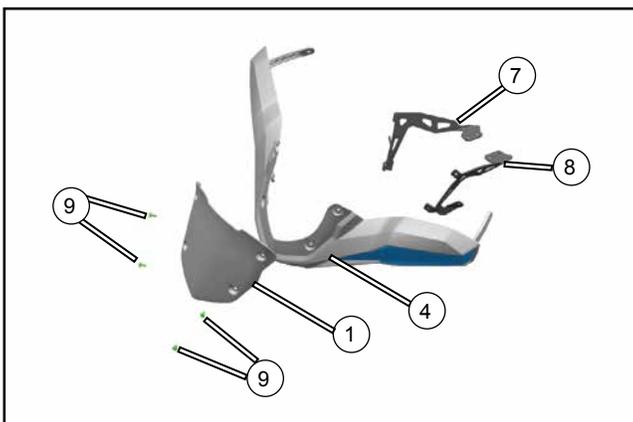


Installez la vitre de pare-brise (1), le support de pare-brise gauche (8) et le support de pare-brise droit (7) sur le protège-main avant (4) avec des boulons (9). Ne serrez pas complètement les boulons à ce stade.

i Le verre de pare-brise est installé à l'extérieur du protège-main avant et les crochets sont à l'intérieur.

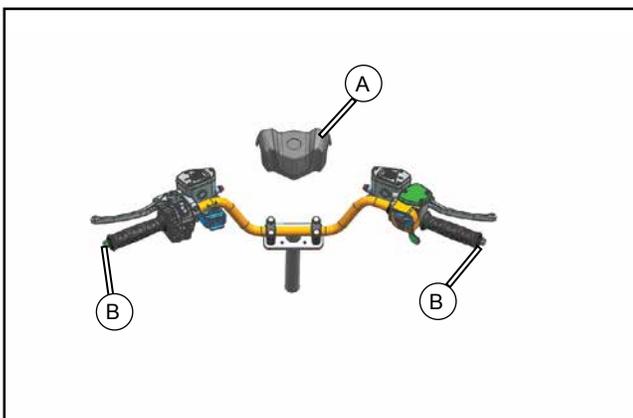


Retirez la protection supérieure du guidon (A) et les boulons (B) aux deux extrémités du guidon.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

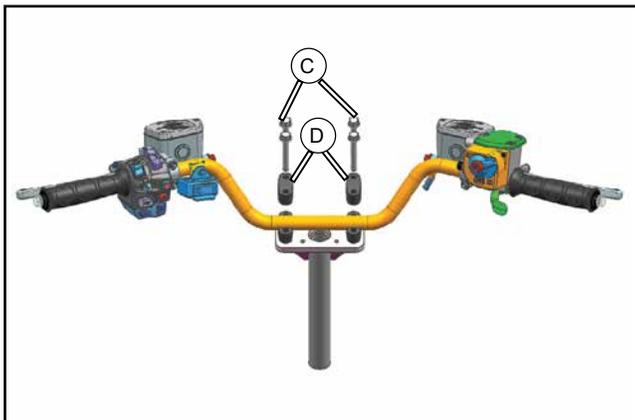


Retirez les boulons de serrage du guidon (**C**) et les colliers (**D**).

i Marquez l'angle du guidon dans les pinces avec un marqueur avant de retirer les boulons pour faciliter le contrôle de l'installation lors du remontage ultérieur.

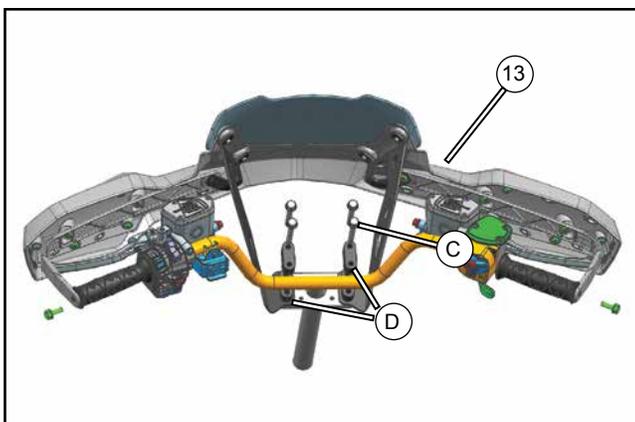

Installez l'ensemble pare-brise (**13**) sous les pinces de guidon (**D**). Réinstallez les boulons de serrage et coupler uniformément selon les spécifications.

BOULON	M8	30006-080060810	22-30N.m
--------	----	-----------------	----------

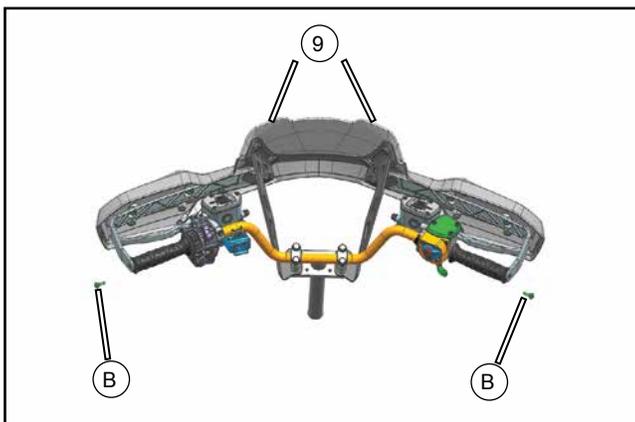

Réinstallez les boulons (**B**) aux deux extrémités du guidon. Serrez suffisamment en prenant soin de ne pas trop serrer.

Enfin, serrez les fixations du pare-brise (**9**), en prenant soin de ne pas trop serrer.