



INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ASSEMBLAGE DU PARE-CHOC CFORCE- PN 9GQ0-200-400

VALABLE POUR: CFORCE 400 et 5000

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


PROCÉDURES D'INSTALLATION À LA PAGE SUIVANTE :

Installation du pare-chocs avant

Installation du pare-chocs gauche et du pare-chocs droit

Installation du pare-chocs arrière


ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

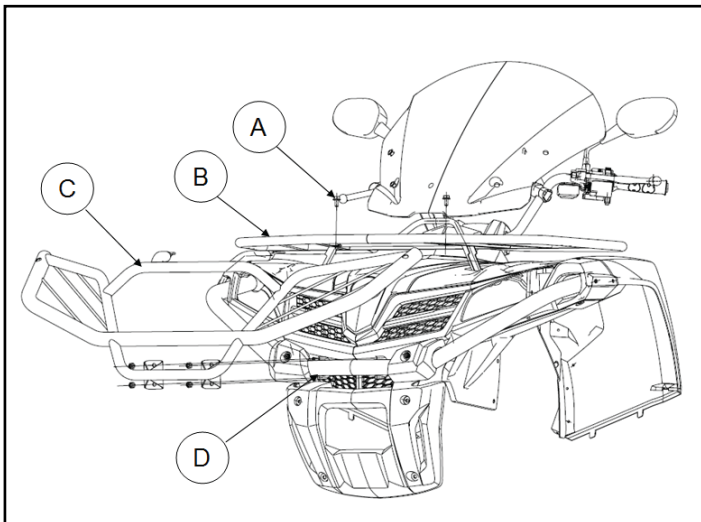

INSTALLATION DU PARE-CHOCS AVANT

Fixez **C** (point fixe supérieur du pare-chocs avant) sur **B** (cadre de carrosserie) avec **A** (boulon hexagonal à tête M8X16).

Fixer le point fixe inférieur de **C** sur le châssis avec **D** (boulon en U M8).

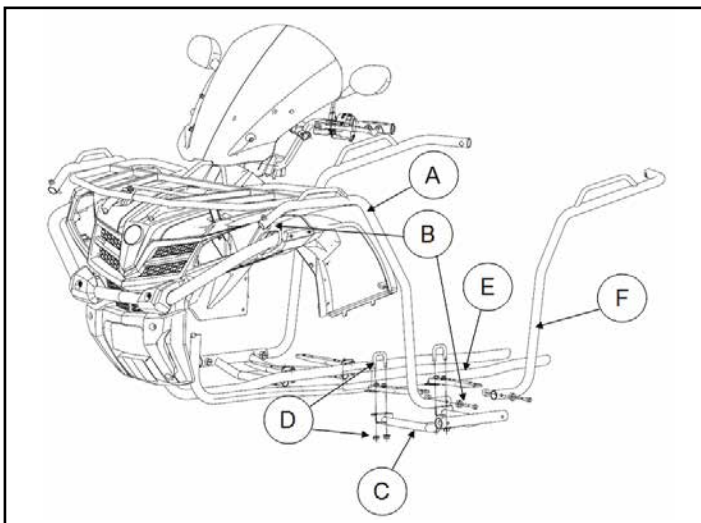


INSTALLATION DU PARE-CHOCS GAUCHE ET DU PARE-CHOCS DROIT

Insérez **A** (partie supérieure du pare-chocs gauche) dans le pare-chocs avant et fixez-le avec **B** (boulon hexagonal de bride M8X50, entretoise et douille) après alignement des trous.

Insérez **C** (pédale gauche) dans la partie inférieure du pare-chocs gauche et fixez-le avec **B**. Fixez ensuite **C** sur **E** (cadre) avec **D** (boulon en U M8).

Maintenant que **C** est fixé sur le cadre, insérez simplement **F** (pare-chocs arrière inférieur gauche) dans **C** et fixez-le avec **B**.

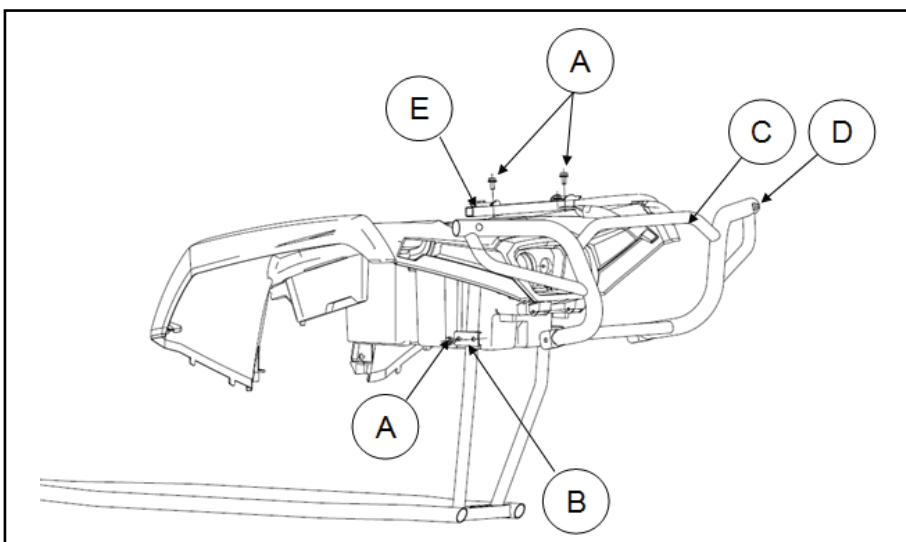

INSTALLATION DU PARE-CHOCS ARRIÈRE

Alignez le trou sur **C** (pare-chocs arrière) et **B** (point de fixation du cadre), et fixez-les avec **A** (boulon à bride hexagonale M8X16).

Insérez **C** (pare-chocs arrière) dans la partie supérieure du pare-chocs latéral et fixez-le avec **D** (boulon à bride hexagonale M8X50, entretoise et boulon).

Fixer et serrer le point fixe supérieur de **C** sur **E** (châssis) avec **A**.