

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ENSEMBLE D'EXTENSION DE RACK AVANT - PN 9AW#-802300-2000

VALABLE POUR : MY2020 CF800AU-2A

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES




- Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.



- Indique des informations d'avertissement ou de danger.

LISTE DES PIÈCES


ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE D'EXTENSION DE RACK AVANT	9AW#-802300-2000	1	Outils recommandés
2	RALLONGE DE RACK AVANT	9AW#-802310-2000	1	
3	VIS M6×25	9AW#-802300-2000-20	6	

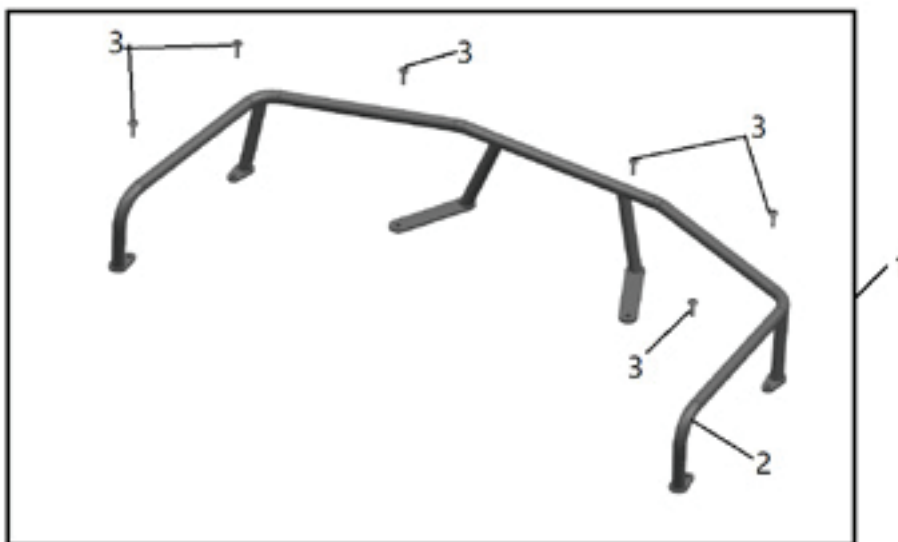

LISTE D'OUTILS


ITEM	DESCRIPTION	QTÉ	REMARQUE
1	HEX INTÉRIEUR 5mm	1	Outils recommandés
2	HEX INTÉRIEUR 4mm	1	
3	GANTS DE PROTECTION	1	

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

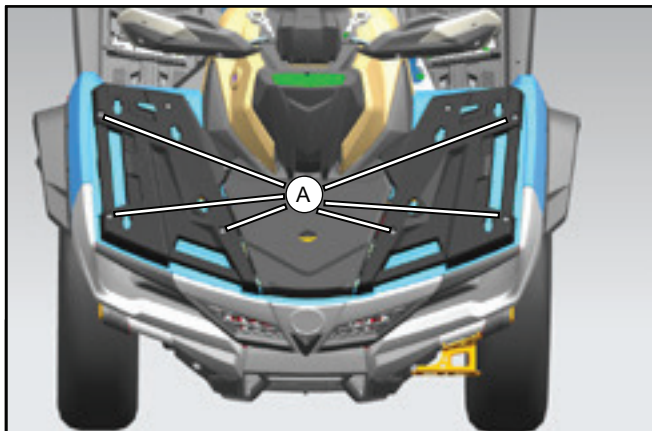

Retirez les vis hexagonales intérieures **(A)**.

VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6X16	6NQ#-000206-6001	/
---------------------------	-------	------------------	---

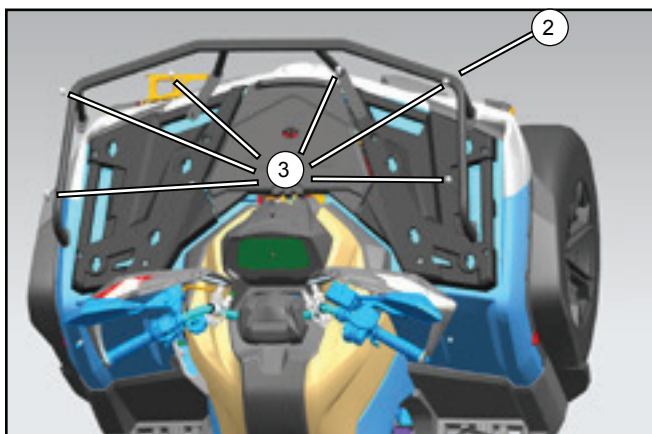

Alignez la rallonge de rack avant **(2)** sur le support des trous, puis insérez les vis **(3)**.

Serrez les vis selon les spécifications.

VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6X25	9AW#-802300-2000-20	8-12N.m
---------------------------	-------	---------------------	---------

