

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ENSEMBLE DE PANIER DE CARGO -- PN 9DSV-802100-6000

VALABLE POUR : MY2020 et versions ultérieures CFORCE 600/625, CFORCE 600/625 TOURING

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

i Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

! Indique des informations d'avertissement ou de danger.


LISTE DES PIÈCES

ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE PANIER DE RANGEMENT	9DSV-802100-6000	1	
2	PANIER DE CARGO EN PLASTIQUE	9DSV-802101-6000	1	
3	PINCE DE CONNEXION CF	9DSV-809000-6000	4	

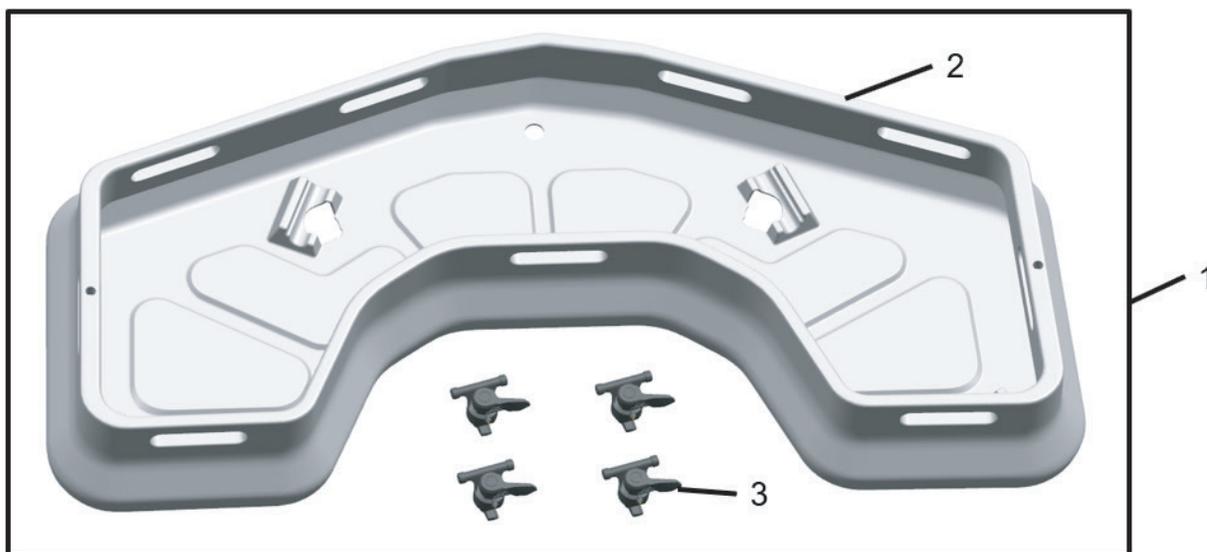


LISTE D'OUTILS

ITEM	DESCRIPTION	QTÉ	REMARQUE
1	GANTS DE PROTECTIONS	1	Outils recommandés
2	CLÉ ALLEN 5 MM	1	

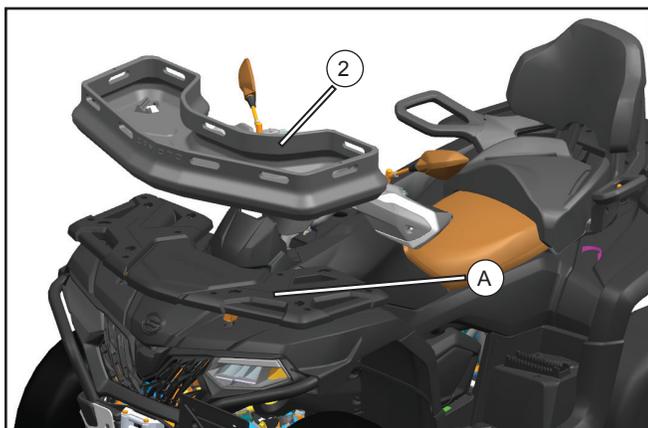ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Placez le panier de chargement **(2)** sur le couvercle du porte-bagages avant **(A)** du véhicule et alignez es 4 trous de serrage CF Connect.

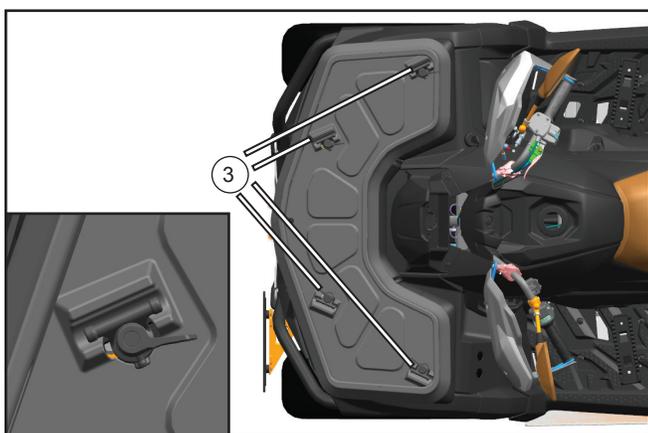

Installez les colliers CF Connect **(3)** et serrez-les en tournant le levier dans le sens des aiguilles d'une montre.

i La force de serrage du CF Connect peut être réglée à l'aide d'une clé Allen de 5 mm