

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

MONTAGE PARE-CHOCS ARRIÈRE - PN 9DS#-801300-6000

VALABLE POUR: MY2020 CFORCE 600/625 & CFORCE 600 TOURING / 625 TOURING

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES




- Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.



- Indique des informations d'avertissement ou de danger.


LISTE DES PIÈCES

ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE PARE-CHOCS ARRIÈRE	9DS#-801300-6000	1	Outils recommandés
2	PARE-CHOCS ARRIÈRE	9DS#-801310-6000	1	
3	BOUCHON 32	9DS#-801400-6000-20	4	
4	VIS M6x12	9DS#-801200-6000-22	2	
5	RONDELLE 6x12x1.6	9DS#-801200-6000-2	2	

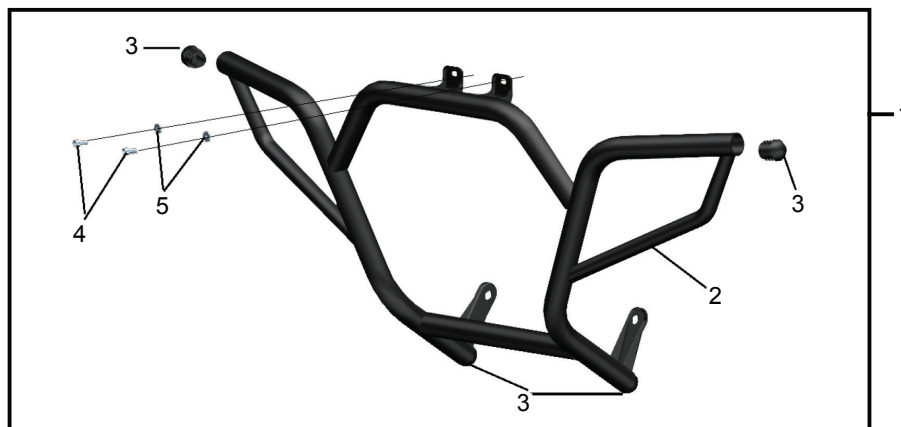


LISTE D'OUTILS


ITEM	DESCRIPTION	QTÉ	REMARQUE
1	CLÉ À DOUILLE	1	Outils recommandés
2	EXTENSION DE DOUILLE	1	
3	DOUILLE 13mm	1	
4	MARTEAU EN CAOUTCHOUC	1	
5	5mm INTÉRIEUR HEX	1	
6	GANTS DE PROTECTIONS	1	

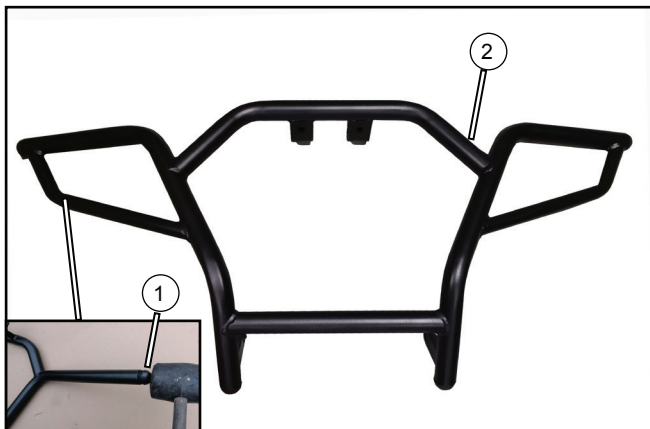

Utilisez un marteau en caoutchouc pour installer les bouchons (3) dans le pare-chocs arrière (2).

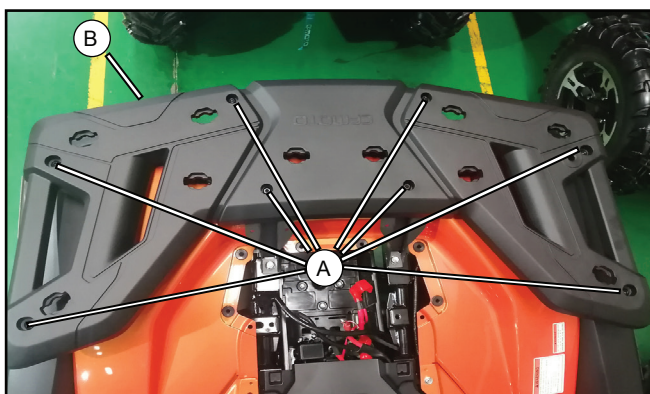


Desserrez les vis (A) et retirez le couvercle du porte-bagages arrière (B).

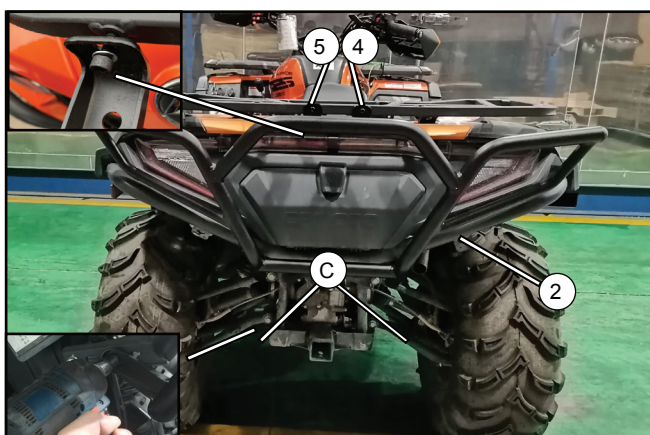

Installez l'ensemble pare-chocs avant:

- Retirez les boulons de pare-chocs inférieurs M8 (C).
- Placer les rondelles (5) sur les vis hexagonales (4). Alignez la tige support de pare-chocs sur les trous de montage du rack arrière, puis installez les boulons M6x12 (3,4). Ne serrez pas complètement les boulons en ce moment.
- Alignez le support de pare-chocs inférieur sur les trous de montage, puis installez les boulons M8 (C) retirés précédemment.
- Serrez tous les boulons à la valeur de couple spécifiée.

BOULON	M8	300006-080016810	30-45N.m
VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	6x12x1.6	30300-060172	
VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6x12	30102-060012870	8-10N.m

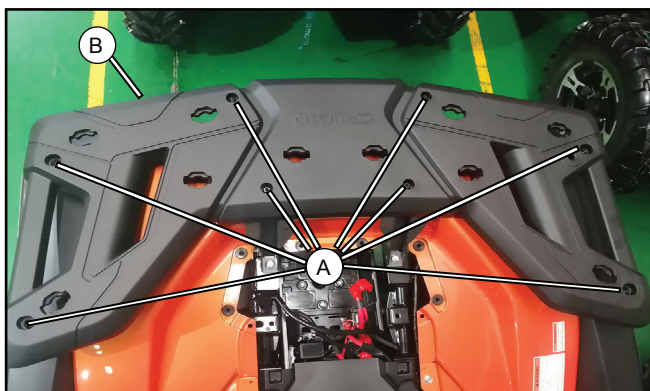

Installez le couvercle du porte-bagages arrière (B) avec les vis précédemment retirés (A). Serrez suffisamment les vis à la main, attention à ne pas trop serrer.