

# INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

## ASSEMBLAGE DU PARE-CHOC AVANT - PN 9AW#-801100-2000

VALABLE POUR: CF800, CF850 XC ET CF1000

**AVANT DE COMMENCER :** Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.


**REMARQUE :** CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

**Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd.** Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisée uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


## SIGNIFICATION DES SYMBOLES

 - Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

 - Indique des informations d'avertissement ou de danger.

## LISTE DES PIÈCES


ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE DE PARE-CHOCS AVANT	9AW#-801100-2000	1	Outils recommandés
2	PARE-CHOCS AVANT	9AW#-801110-2000	1	
3	SUPPORT DE MONTAGE, LH	9AW#-801101-2000	1	
4	SUPPORT DE MONTAGE, RH	9AW#-801102-2000	1	
5	SUPPORT, PLAQUE D'IMMATRICULATION	9AW#-801130-2000	1	
6	FICHE 38	9DS#-801200-6000-20	4	
7	BOULON M8X16	30006-080016870	4	

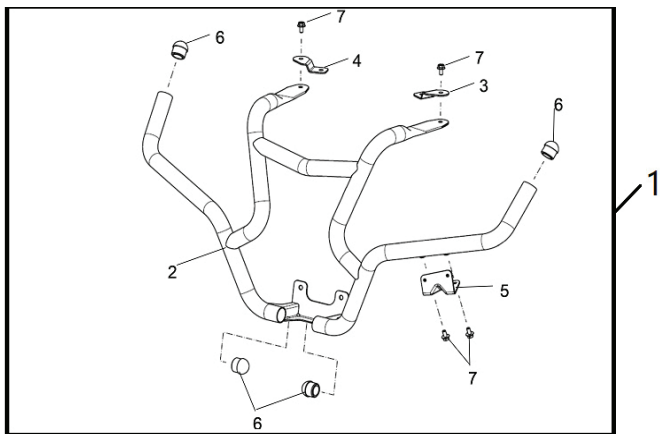


## LISTE D'OUTILS

ITEM	DESCRIPTION	QTÉ
1	DOUILLE 13mm	1
2	DOUILLE 10mm	1
3	MARTEAU EN CAOUTCHOUC	1
4	GANTS DE PROTECTION	1

## ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

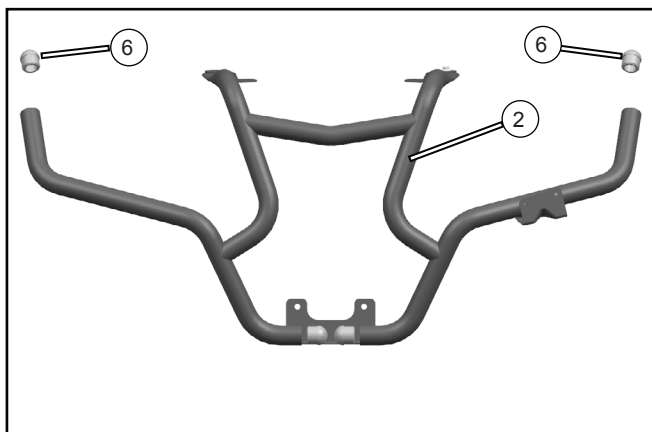

Utilisez un marteau en caoutchouc pour installer les bouchons **(6)** dans le pare-chocs avant **(2)**.

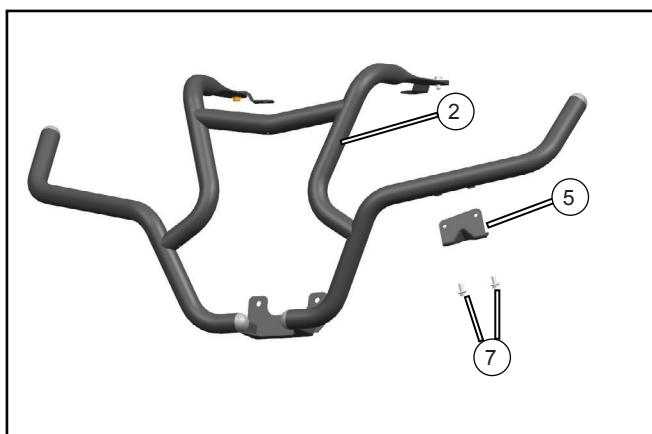


Installez le support de plaque d'immatriculation **(5)** sur le pare-chocs avant **(2)** avec boulon **(7)**.

BOULON	M8x16	30006-080016870	8-16N.M.
--------	-------	-----------------	----------




Tournez le bouton de déverrouillage rapide du treuil sur la position « FREESPOOL » et relâcher le câble du treuil.

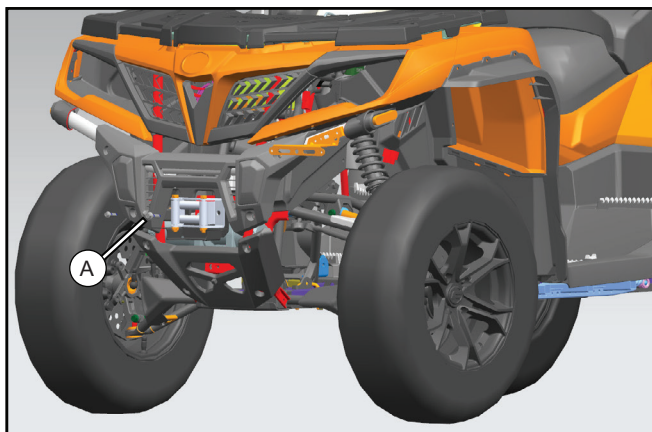


Retirez les boulons du guide-câble du treuil **(A)**.

## ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

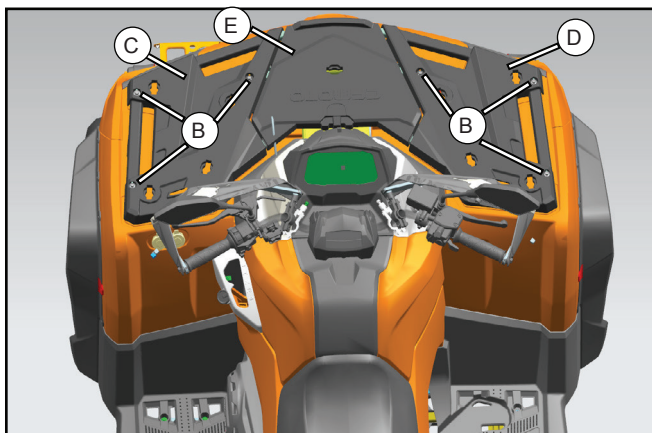


Retirez les vis **(B)** et démontez le capot gauche **(C)**, le couvercle central **(E)** et le couvercle droit **(D)** chacun son tour.

VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6x20	6NQ#-000203-6000	8-12N.m
VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6x30	5BY3-801104-1000	8-12N.m

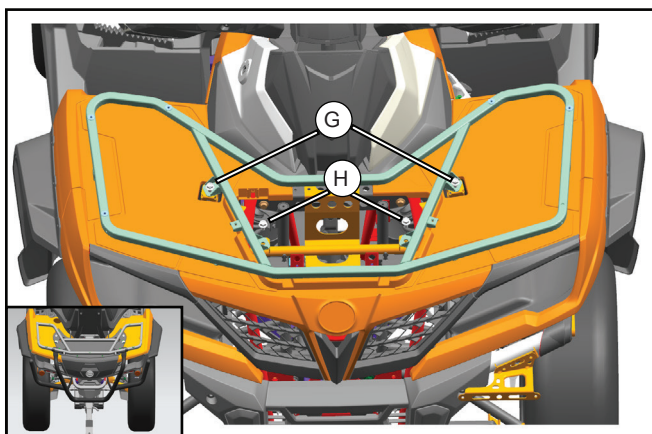


Retirez les boulons **(H)** et desserrez les boulons **(G)**.

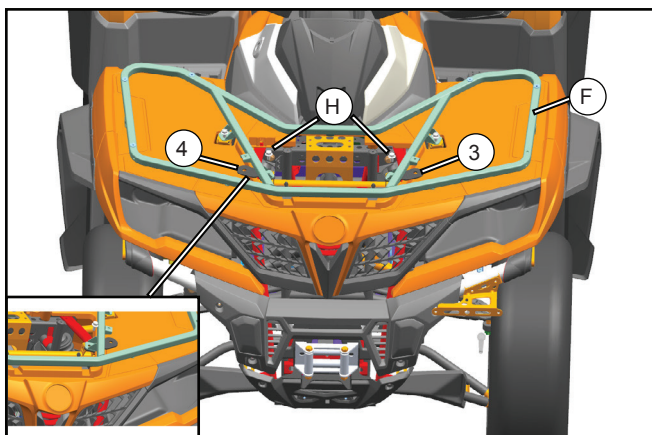

Soulevez l'ensemble porte-bagages avant **(F)**.

Installez les brackets de support de montage gauche **(3)** et les bracket de support droit **(4)** au porte-bagages avant avec des boulons **(H)**.


BOLT	M8X16	30006-080016870	8-16N.m
------	-------	-----------------	---------

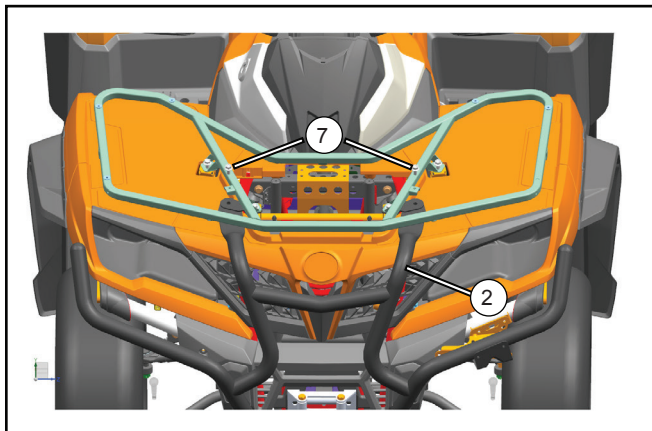

Alignez le support de pare-chocs supérieur **(2)** aux brackets de support et aux trous de montage du support **(3,4)**, puis installez les boulons **(7)**.

**i** Ne serrez pas complètement les boulons à ce stade. Appliquez un peu de frein filet sur la vis.

## ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

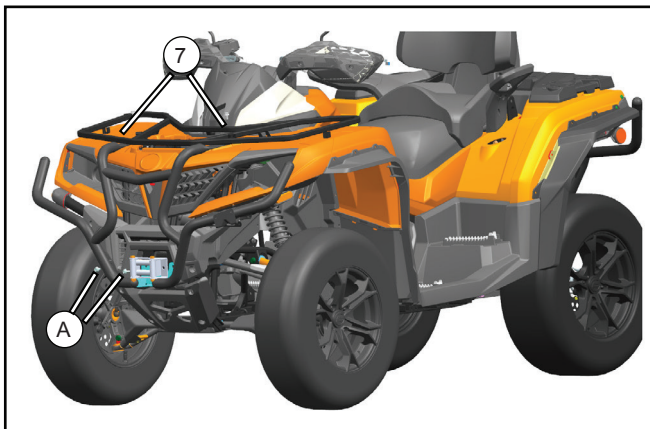


Alignez le guide-câble du treuil et le support de pare-chocs inférieur sur les trous de montage, puis installez les boulons M10x20 **(A)**.

Serrez tous les boulons au couple spécifié.

Rentrer le câble du treuil.

**i** Le guide-câble du treuil est placé sur le pare-chocs.

BOULON	M10x20	30006-0100020810	16-20N.m
BOULON	M8X16	30006-080016870	8-16N.m

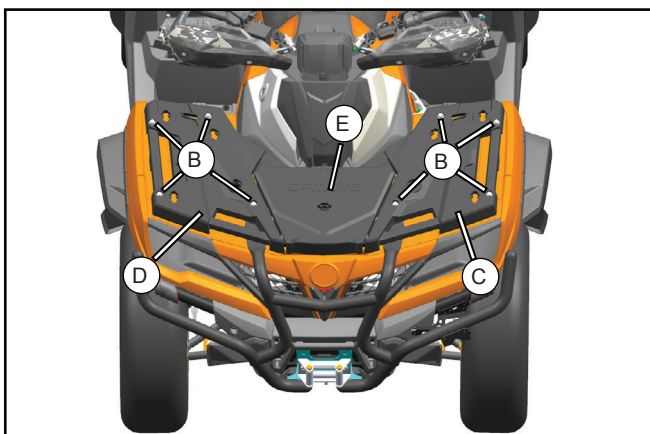

Installez le capot gauche **(C)** et le capot droit **(D)** à l'avant de la crémaillère avec boulons **(B)**.

Installez le couvercle central **(E)**.

**i** Le guide-câble du treuil est placé sur le pare-chocs.

BOULON	M6x14	8010-000004	6-10N.m
--------	-------	-------------	---------